

CE

dirna  Bergstrom

bycub!
green line

SPLIT OFF ROAD
MANUAL VERTICAL

Instrucciones de Montaje

Mounting Instructions

Instructions de Montage

Montageanweisungen

ES Spanish

EN English

FR French

GE German

F-4218 rev.01



1001501710

Recomendaciones Para el montaje

- Antes de iniciar el montaje leer las instrucciones y seguirlas durante el proceso de instalacion.
- Usar las herramientas adecuadas para cada operación.

Electricidad

- Desconectar la llave de contacto.
- Desconectar la batería antes de empezar el montaje.
- Asegurar el conexionado de los componentes eléctricos, verificando su correcto encaje.

Tuberías

- Asegurarse que las mangueras de conducción del refrigerante estén bien sujetas, de forma que no puedan entrar en contacto con elementos cortantes o muy calientes.
- Tener mucho cuidado al hacer taladros y cortes para no dañar cables eléctricos o conducciones de combustibles.
- Todos los racores han de estar limpios, debiéndose aplicar una cierta cantidad del mismo aceite que use el compresor antes de apretarlos.
- Apretar siempre los racores usando 2 llaves para evitar roturas.

Par de apriete (N.m)			
Rosca	Calidad Acero		Par
	8.8	10.9	
M6/100	10	13	10
M8/125	22	30	13
M10/150	45	61	17

Par de apriete (N.m)		
Racor	Tuerca	Par
3/8	5/8	15-17
1/2	3/4	15-17
5/8	7/8	24/27

Herramientas

- Sierra circular Ø 19, Ø 35
- Taladro
- Brocas Ø 4, Ø 6, Ø 9
- Llave fija 10, 13, 17, 19, 22, 24, 27
- Tijeras
- Flexómetro

Documentación incluida

Instrucciones de montaje	1001501710
Manual del usuario	220AA10005
Listado de recambios	1001501708
Garantía	220AA10017

Simbología



Fragil



Atención corte!



Riesgo eléctrico



Advertencias



El personal instalador debe poseer una formación suficiente en Aire Acondicionado de vehículos.



dirna Bergstrom, s. l. queda exenta de responsabilidad si se producen averías que procedan de una inadecuada manipulación o instalación del equipo, o por modificaciones y sustituciones efectuadas sin nuestra expresa autorización por escrito.



Véase **procedimiento de garantía** del producto incluido en **Diagnosis de Averías**.



Véase **Manual de Usuario** del equipo para el correcto funcionamiento del mando a distancia y del panel de control.






Al finalizar la instalación se debe entregar al usuario: **Manual del Usuario, Garantía y Diagnosis de averías**.



El equipo no cumple con la normativa ADR.

EVAPORADOR

- 1- Montar soportes de evaporador con (4) tornillos M6 x 10 con arandela cabeza allen.
- 2- Presentar conjunto evaporador en la zona más ideónea de la cabina (parte trasera, delantera o lateralmente).
- 3- Marcar puntos de sujeción de evaporador.
- 4- Efectuar taladros \varnothing 7, si han de ser pasantes o de \varnothing 9 si se van a colocar tuercas remache M6.
- 5- Fijar evaporador con (4) tornillos 6/100x15 con arandelas grower y planas si se han colocado tuercas remache M6 y con (4) tornillos 6/100x25 si son taladros pasantes introduciendo tornillos con arandelas planas por interior de la cabina y fijando por el exterior de la cabina con arandelas de goma, arandelas planas \varnothing 6 y tuercas M6/100 autoblocantes; esto se hace para evitar la entrada de agua en la cabina).

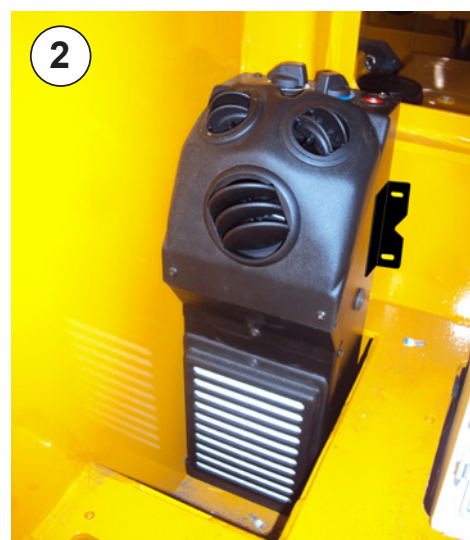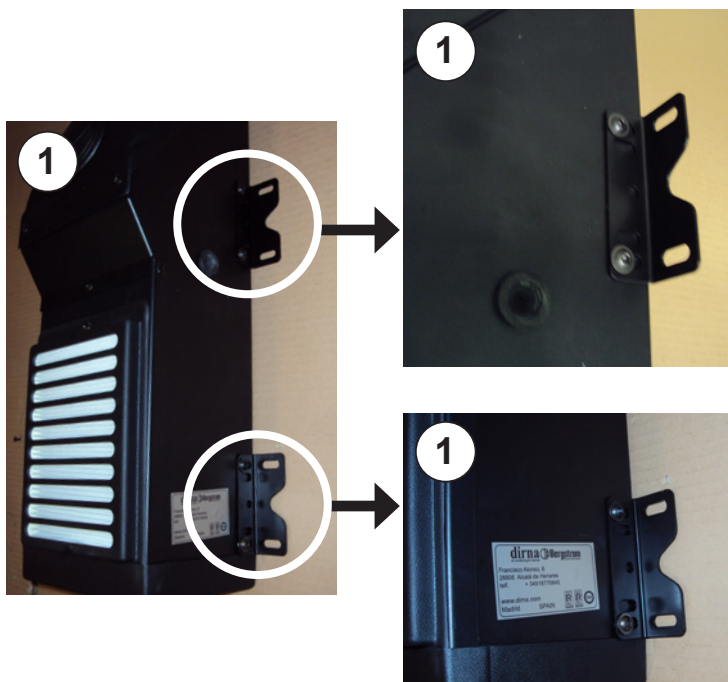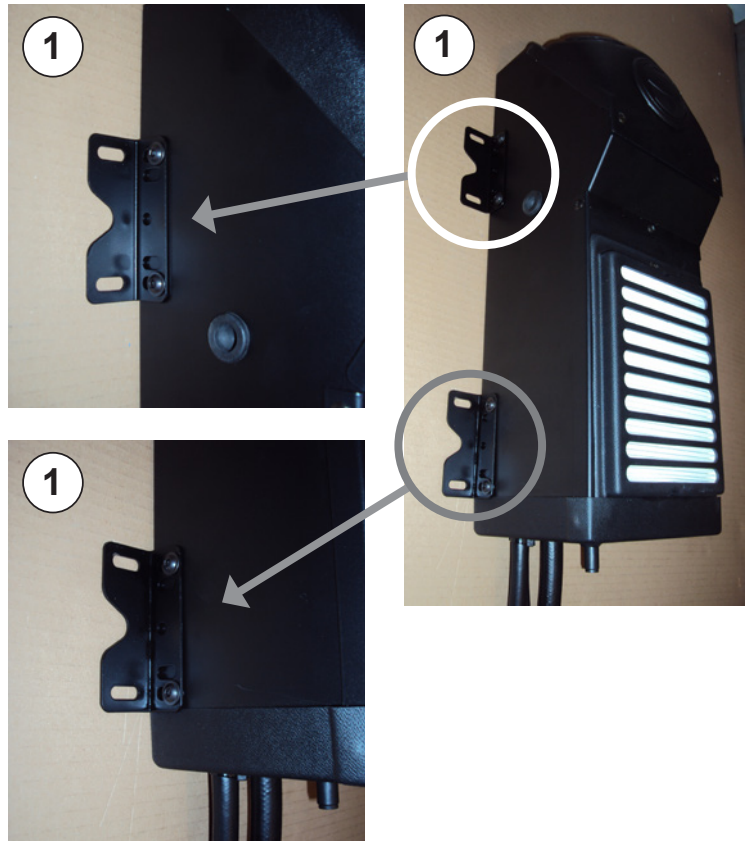

EVAPORADOR

6- Para sacar tuberías y cableados hacia el exterior de la cabina, si fuera necesario efectuar (2) taladros a \varnothing 35 y colocar pasamuros suministrados en los mismos, después, pasar tuberías y cableados por ellos hacia el exterior.

7- Introducir tubo de PVC \varnothing 9 x \varnothing 13 en tubo PVC \varnothing 12 x \varnothing 16 y pegar con loctite.

8- Introducir tubo de PVC en tubo de desagüe del evaporador y llevar al exterior (si fuera necesario efectuar taladro \varnothing 22 y colocar pasamuros para sacar tubo de desagüe al exterior).



Atención: El tubo de desagüe debe quedar con la caída suficiente para permitir la evacuación del agua y estar libre de bucles y estrangulamientos.

9- Cortar tubo de desagüe dejándole a la medida deseada y colocar válvula de drenaje. Fijar con bridas.



CONJUNTO MOTOCOMPRESOR

- 1 Desmontar carcasa de protección del conjunto motocompresor; posicionar éste en el lugar deseado para la instalación, marca y efectuar taladros y fijar con la tornillería suministrada.

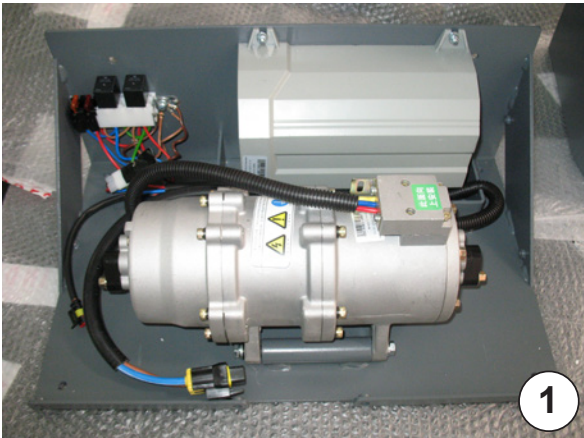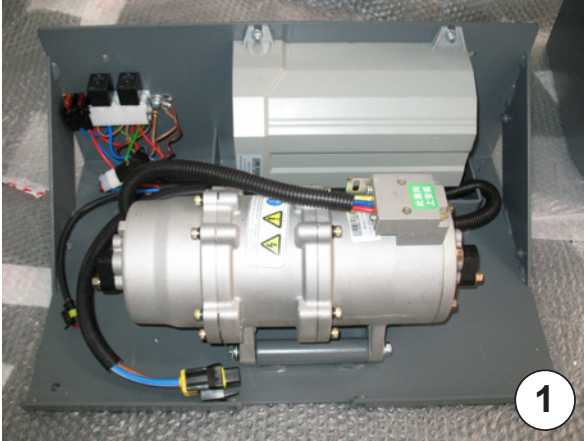


- 2 Llevar tubería 5/8 hasta conjunto compresor, cortar a la medida más idónea, grapar racor M180 y conectar en conjunto motocompresor. (ver foto punto 4).

- 3 Cortar tubería 5/8 y grapar toma de carga en el lugar deseado.

4

Conectar cableados y tubería 1/2 y llevar esta hacia el lugar de montaje del condensador, pasándola por pasos originales de cableados o tuberías.

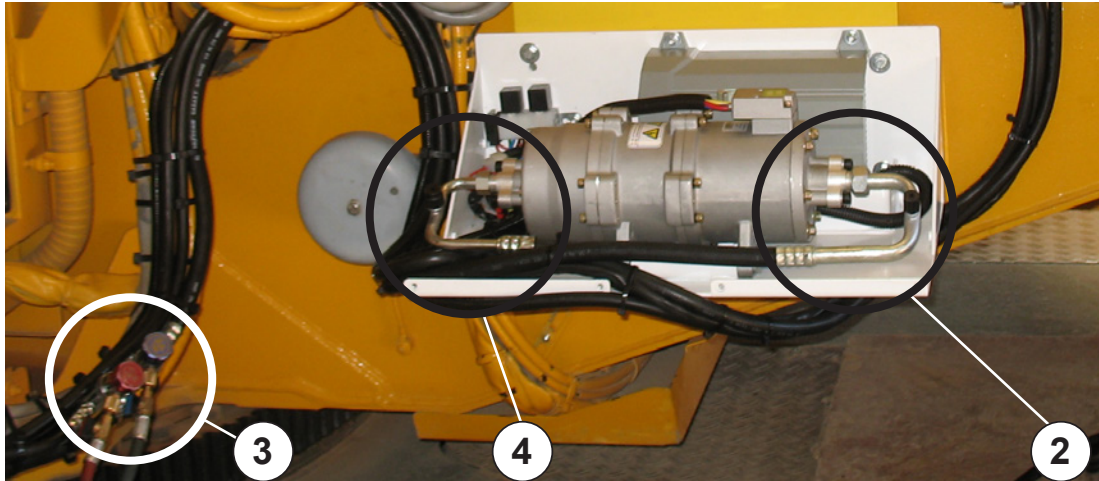


5

Poner tapa conjunto compresor con tornillos previamente desmontados. **Al colocar la tapa no olvidar conectar el electro.**



CONJUNTO CONDENSADOR

- 1 Posicionar conjunto condensador en lugar deseado, marcar efectuar taladros y fijar con tornillería suministrada.

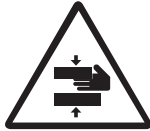

- 2 Llevar tubería de 3/8 hasta el condensador. Cortar tubería 1/2 y 3/8 y grapar racores H90 con válvula y M90° a la medida más idonea. Conectar cableados con electros y presostato.

CONEXIÓN TUBERÍAS Y CABLEADOS

- 1 Las tuberías y cableados se deben pasar por el sitio más idoneo evitando zonas cortantes y estrangulamientos.

Se suministran abrazaderas y tornillerías para sujeción de los cableados y tuberías; cubrecantos y pasamuros para protección de los mismos!


Atención perder el sobrante de cableados en el lugar más idoneo.

VER ESQUEMAS DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS Y CABLEADOS.



MONTAJE DE CABLEADOS

5

Conectar cableado de excitación en cable indicado.

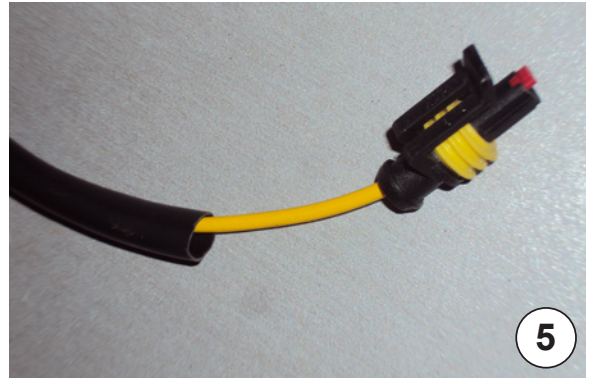**6**

Conectar cableado de alimentación en cableado del conjunto compresor y llevar hasta batería.

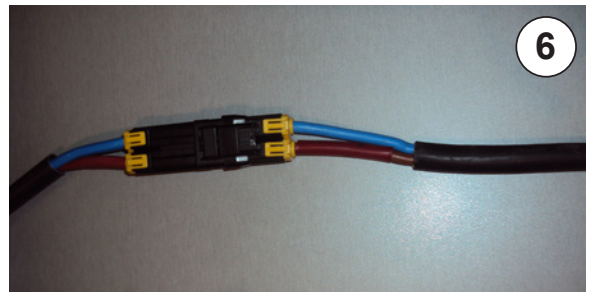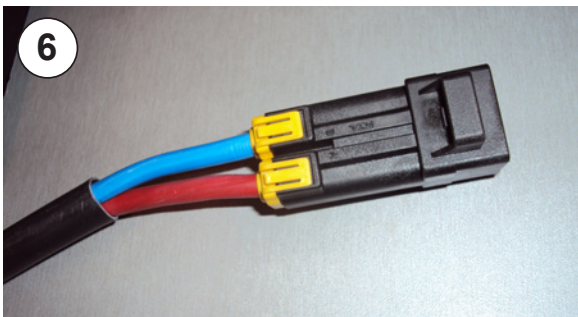
**7**

Llevar cableado de excitación relés hasta alternador o llave de contacto y conectar en toma (+) bajo llave.


8

Conectar cable de evaporador y electros a conectores de conjunto compresor y llevar a evaporador y a electros (ver esquemas páginas 9 y 10).

ESQUEMA DE CONEXIÓN TUBERÍAS Y CABLEADOS (24V)

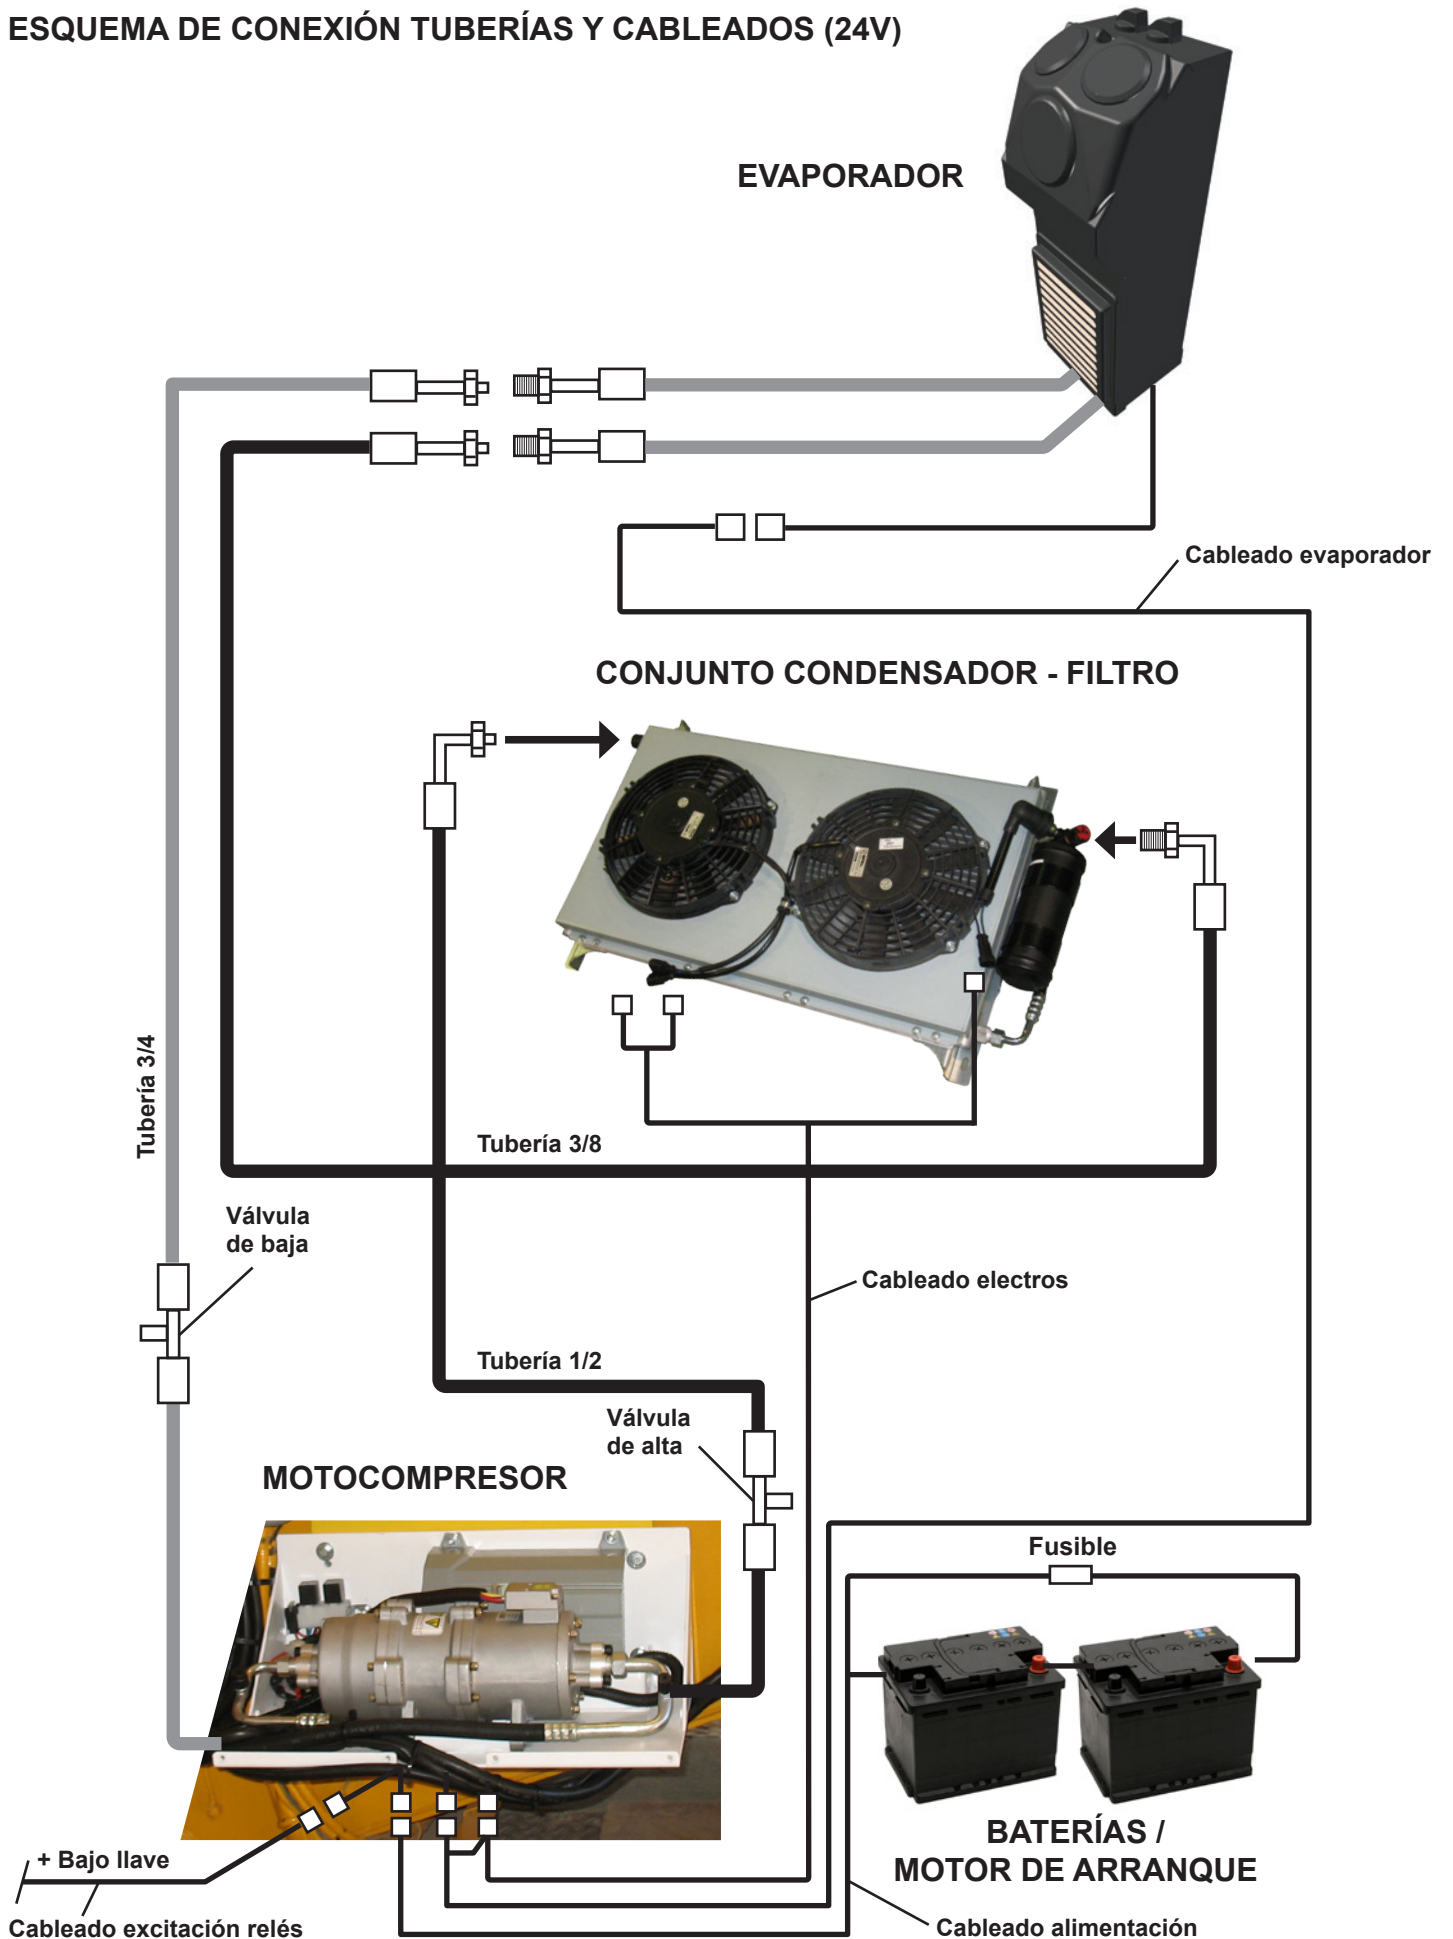

ESQUEMA DE CONEXIÓN TUBERÍAS Y CABLEADOS (12V)

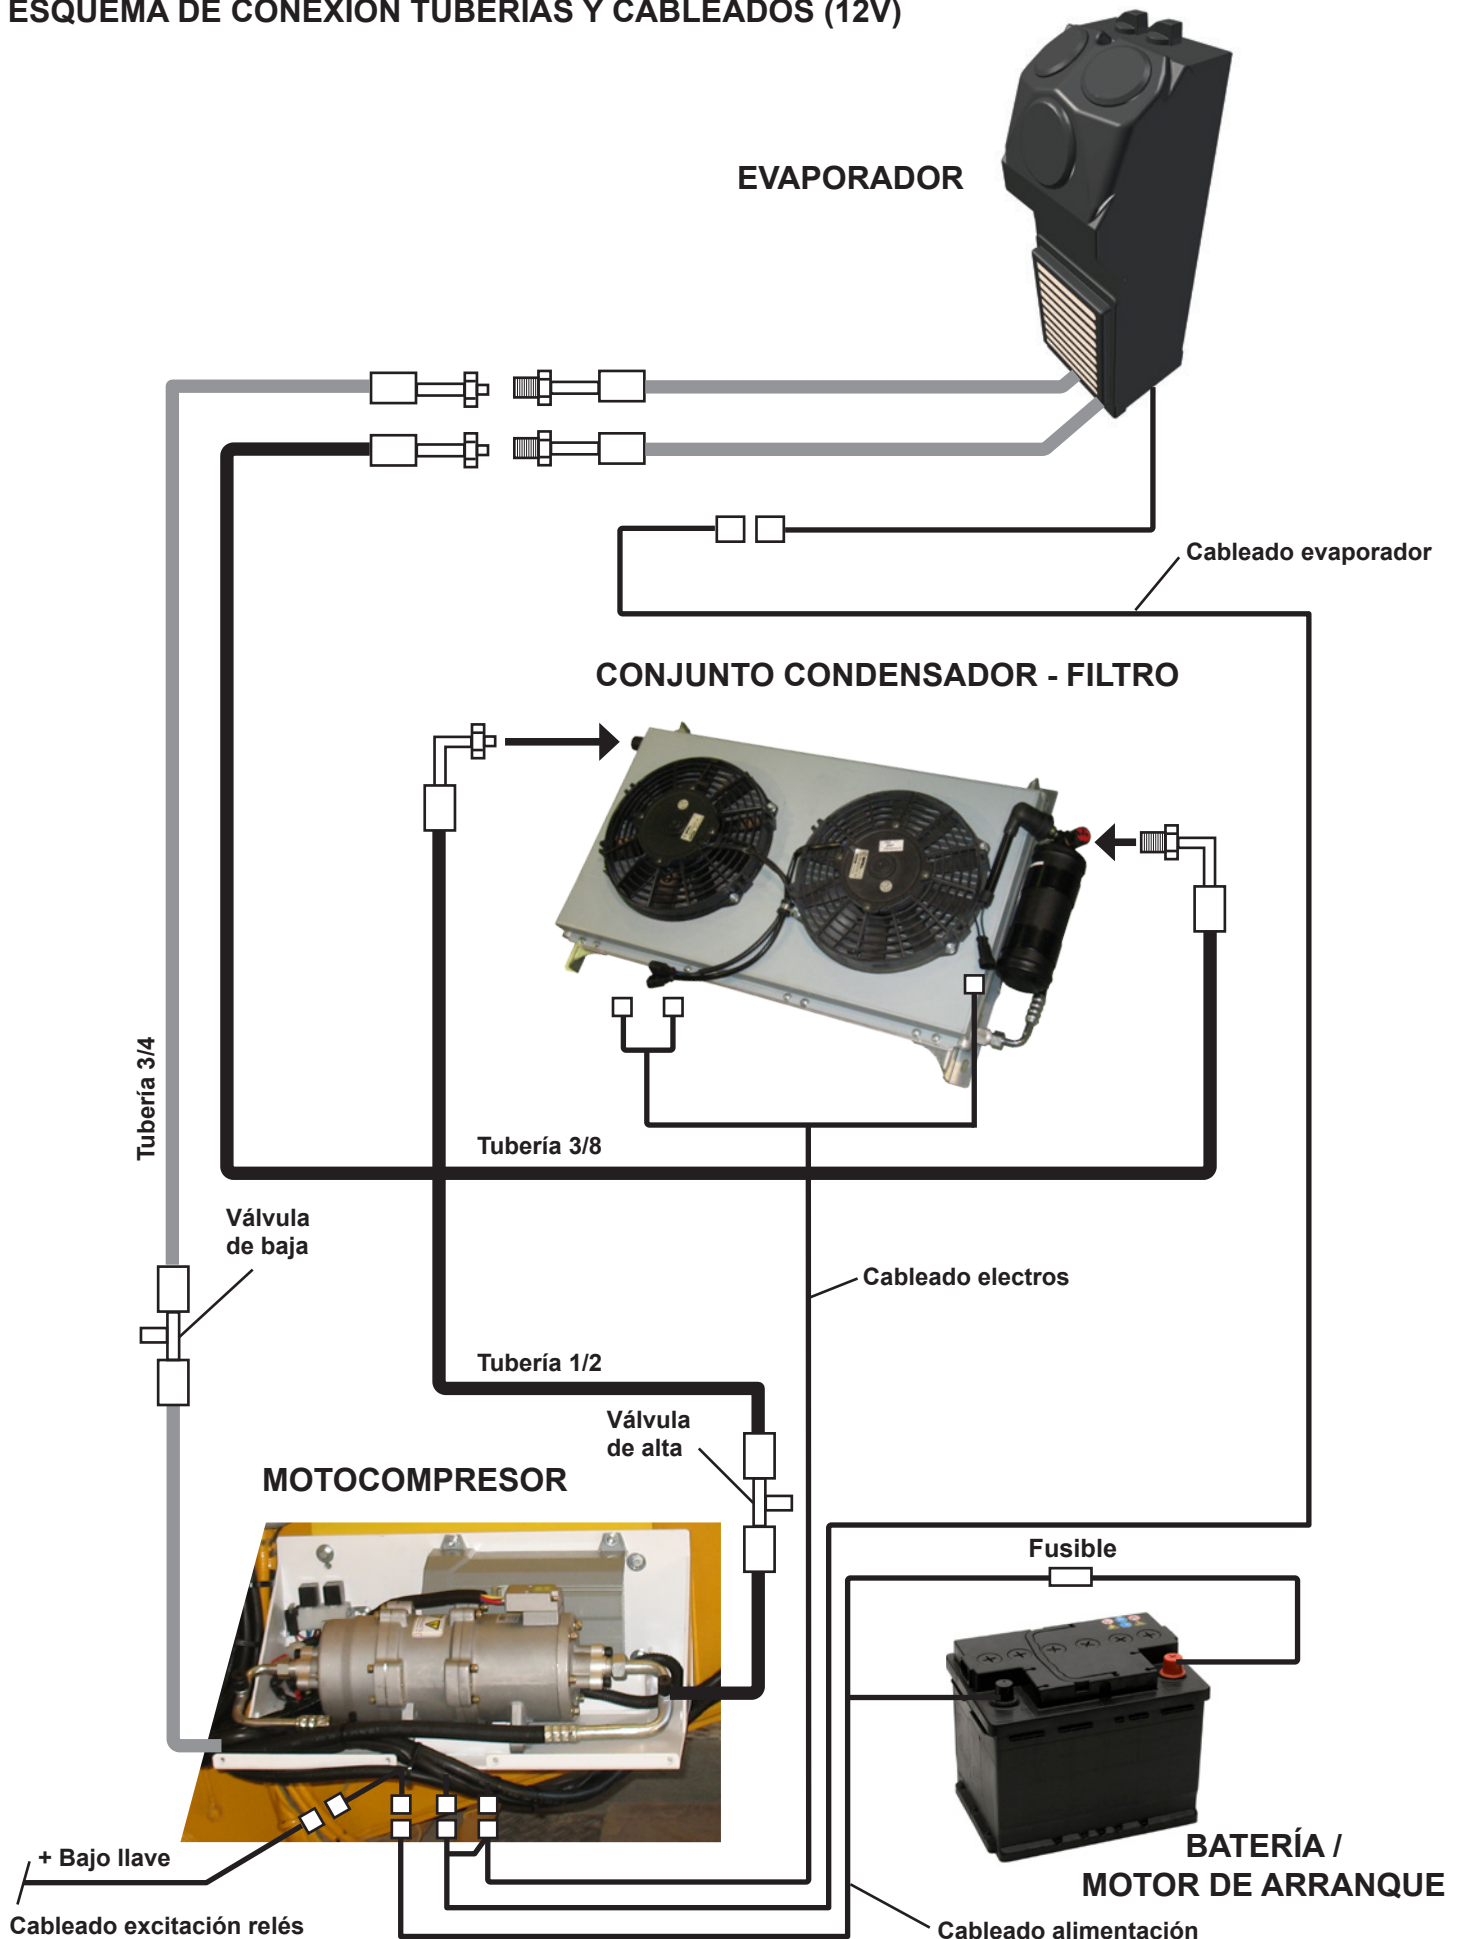


PROCESO DE CARGA

1

Conectar manómetros de estación de carga y efectuar al menos 30 minutos de vacío. Introducir el aceite y después el gas refrigerante R-134a según la siguiente tabla.

Longitud total de tuberías	C.C. Aceite a introducir	Carga de gas a introducir
6 m	20 c.c.	450 grs.
7 m	35 c.c.	
8 m	50 c.c.	500 grs.
9 m	65 c.c.	
10 m	80 c.c.	
11 m	95 c.c.	550 grs.
12 m	110 c.c.	
13 m	120 c.c.	
14 m	135 c.c.	600 grs.
15 m	150 c.c.	
16 m	165 c.c.	650 grs.
17 m	180 c.c.	

ESQUEMA ELÉCTRICO

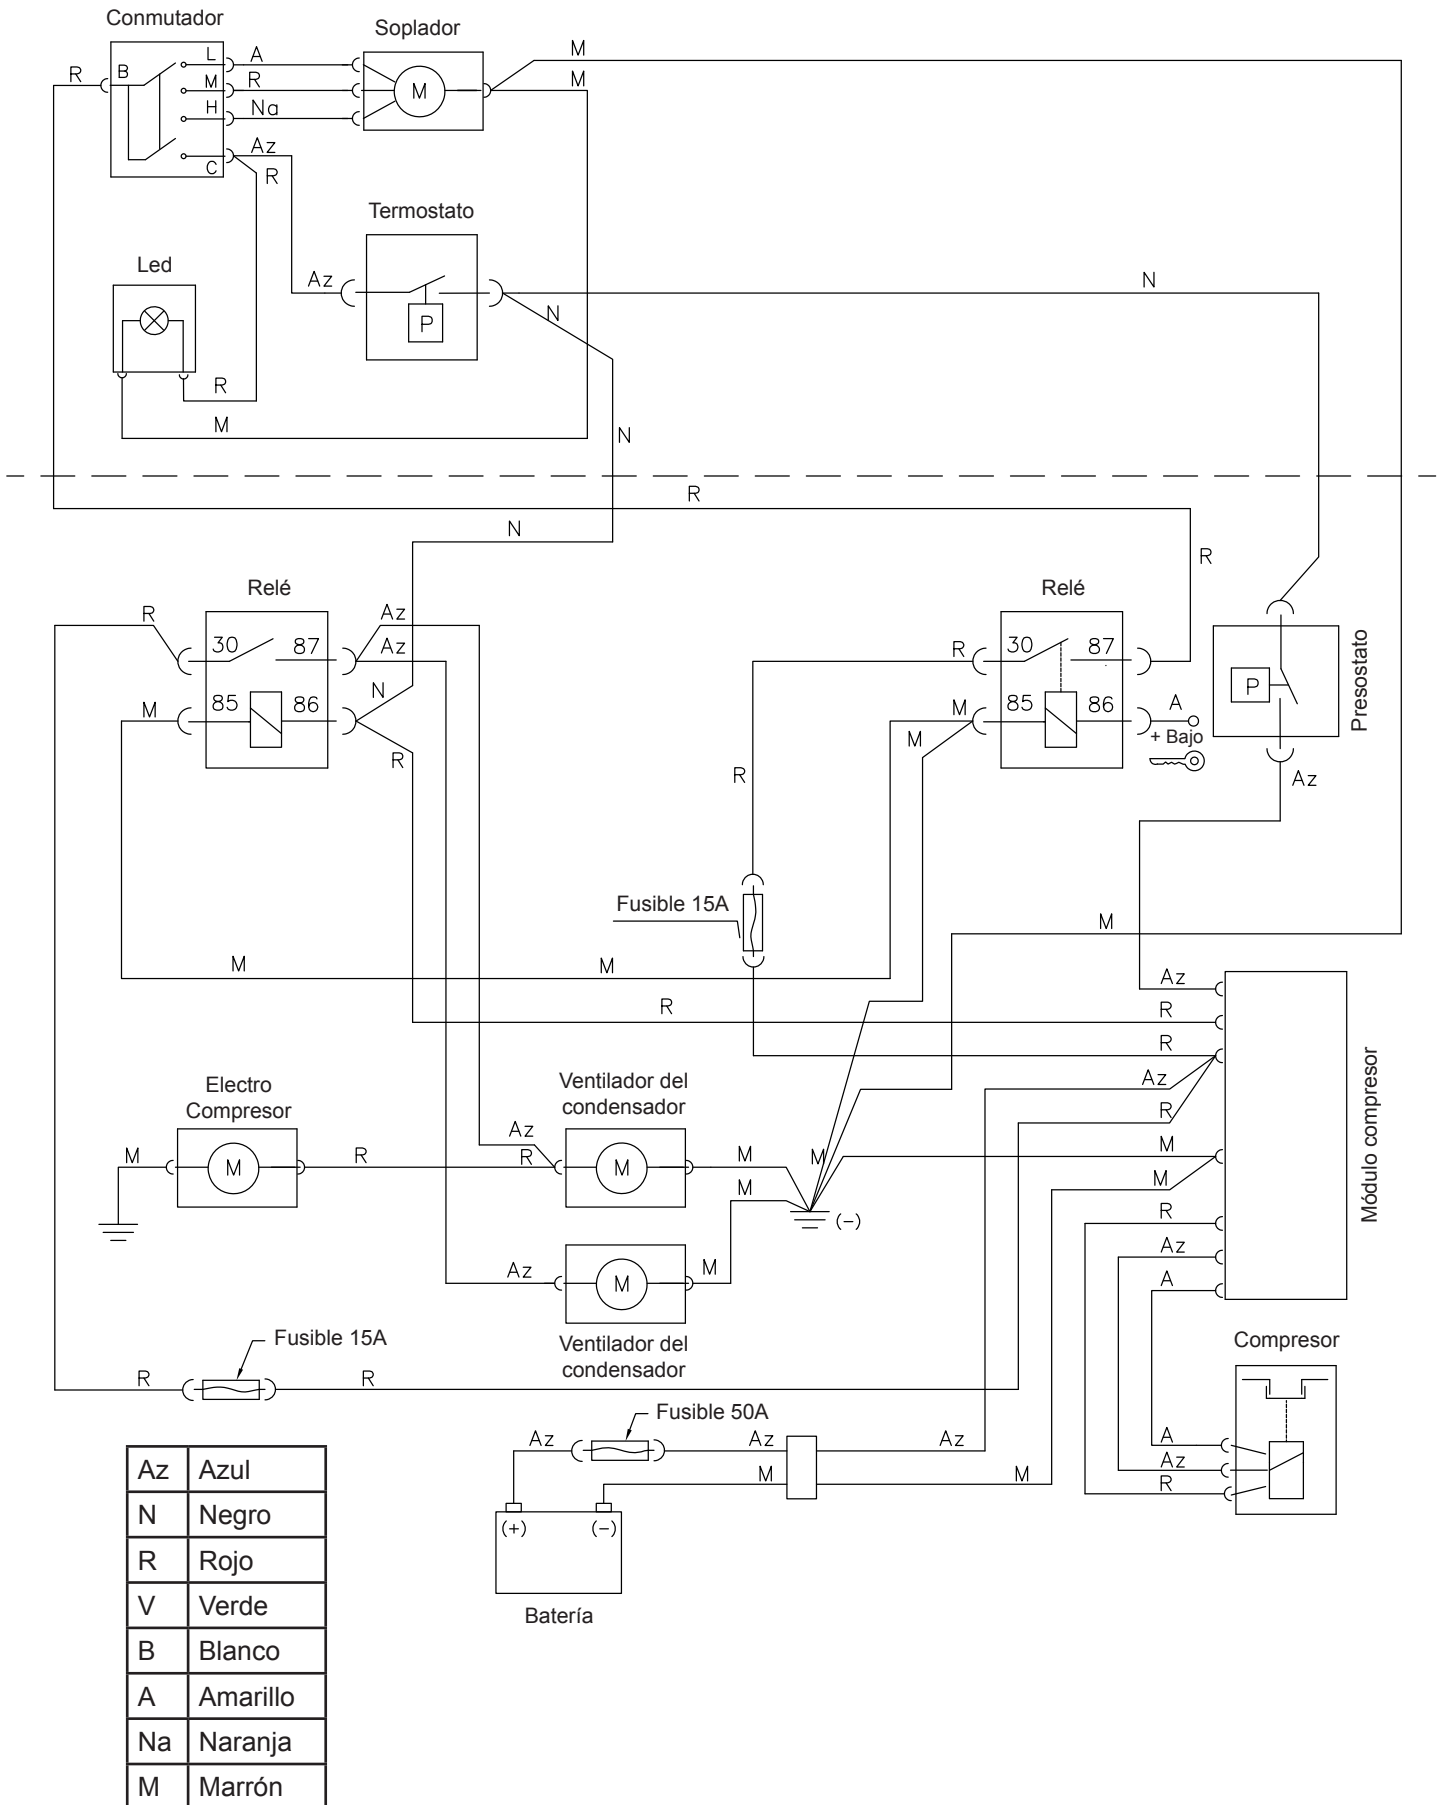

Assembly Recommendations

- Before starting assembly, please read instructions and follow them during installation process.
- Use the adequate tools for each operation.

Electricity

- Disconnect ignition key.
- Disconnect battery before starting assembly.
- Make sure electric components are securely connected, checking their correct fitting.

Piping

- Ensure the refrigerant conduit sleeves are secure and do not come into contact with sharp or very hot elements.
- Take particular care when making the boreholes and cutting, making sure there is no damage to the electric cables or the fuel conduits.
- All the couplings must be clean, applying a small amount of the same oil as used for the compressor before tightening them.
- Always tighten the couplings using 2 wrenches to prevent any breakage.

Tightening torque (N·m)			
Thread	Steel quality		Torque
	8.8	10.9	
M6/100	10	13	10
M8/125	22	30	13
M10/150	45	61	17

Tightening torque (N·m)		
Coupling	Nut	Torque
3/8	5/8	15-17
1/2	3/4	15-17
5/8	7/8	24/27

Tools

Ø35 Circular saw

Bore

Ø4, Ø6, Ø9 Broaches

10, 13, 17, 19, 22, 24 Wrench

Scissors

Flexo-meter

Documentation included

Mounting instructions 1001501710

User's guide 220AA10005

Parts list 1001501708

Warranty 220AA10010

Symbology



Fragile



Beware of cuts!



Electrical hazard

Warnings

⚠ The installing personnel must have a sufficient training in vehicles air conditioning.

⚠ **dirna Bergstrom, s. l.** shall not be responsible for breakdowns or damages coming from an inadequate handling or installation of the equipment or from modifications and substitutions carried out without our express and written authorisation.

⚠ Please see product **warranty procedure** included in **Troubleshooting diagnosis**.




⚠ Please see equipment **User's Guide** for its correct functioning of the remote control and control panel.

⚠ Once installation is finished, the following documents must be handed over to the user: **User's Guide**, **Warranty** and **Troubleshooting Diagnosis**.

⚠ **The unit does not comply with ADR regulations.**

EVAPORATOR

- 1- Mount evaporator brackets with (4) M6 x 10 screws with allen head washer.
- 2- Line up evaporator unit in the most suitable area of the cab (rear, front or side).
- 3- Mark evaporator fastening points.
- 4- Make holes of Ø 7, if they are to be through holes or Ø 9 if M6 rivet nuts are to be used.
- 5- Secure evaporator with (4) 6 / 100x15 screws with grower washers and flat washers if M6 rivet nuts are used and with (4) 6 / 100x25 screws if they are through holes by inserting screws with flat and rubber washers through the inside of the cab and securing on the outside of the cab with rubber washers, Ø 6 flat washers and M6/100 self-locking nuts, this is done to avoid water entering the cabin).

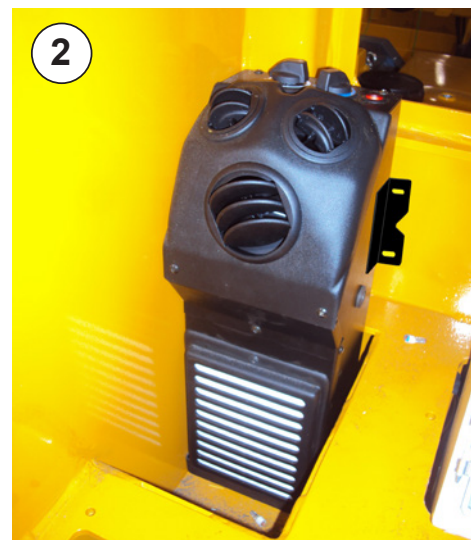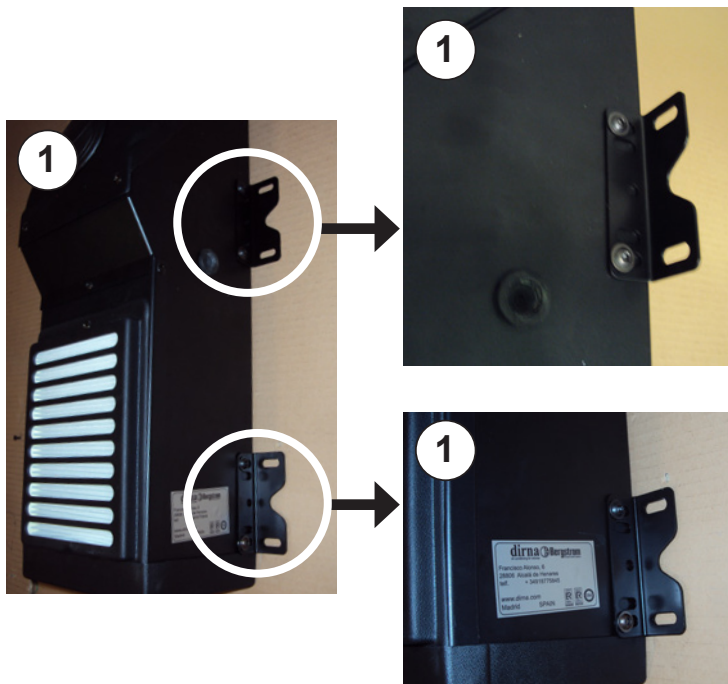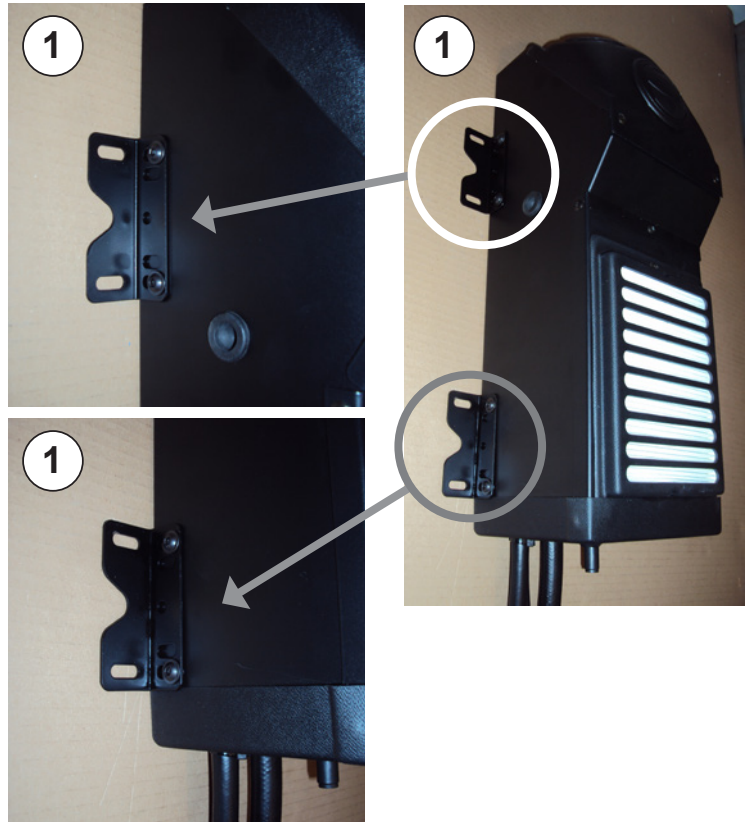

EVAPORATOR

6- To run piping and wiring to the outside of the cabin, if necessary, make (2) \varnothing 35 holes and insert feedthroughs provided in them, then run piping and wiring through them to the outside.

7- Insert PVC \varnothing 9 x \varnothing 13 pipe in the \varnothing 12 x \varnothing 16 PVC pipe and stick with loctite.

8- Insert PVC pipe in the evaporator drain pipe and guide to the outside (if necessary make a \varnothing 22 hole and place a feedthrough to run the drainpipe outside).



Caution: The drainpipe should have enough drop to allow water drainage and be free of loops and kinks.

9- Cut drainpipe to the desired size and place drain valve. Secure with cable ties.



COMPRESSOR MOTOR

- 1 Remove the compressor motor protection frame, place in the position required for installation, mark and make boreholes and secure with the screws supplied.

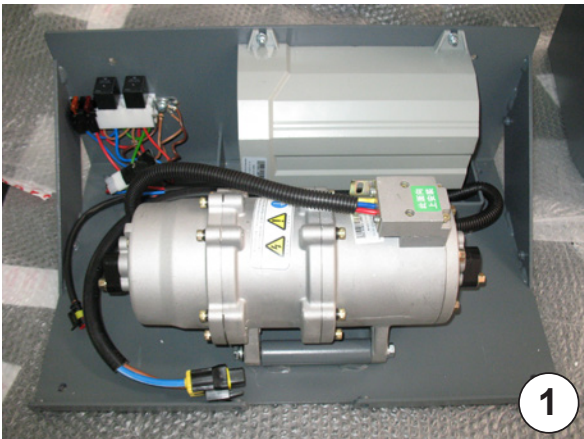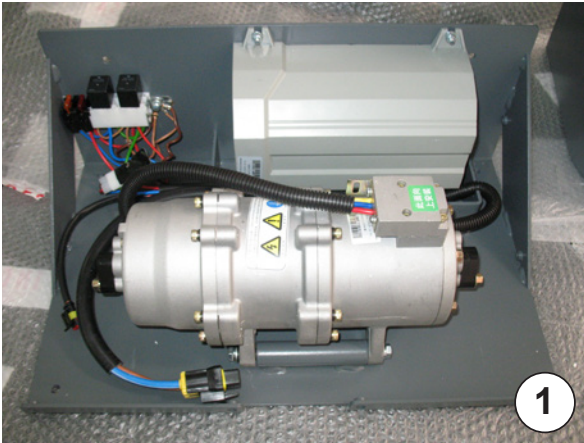


-
- 2 Take the 5/8 piping through to the compressor, cut at the most appropriate measurement, secure the M180 coupling and connect to the compressor motor. (see photo point 4).

-
- 3 Cut the 5/8 piping and secure the load connection point in the required place.

4

Connect the 1/2 piping and cabling and take to the place of assembly of the condenser, passing through the original cable or piping runs.

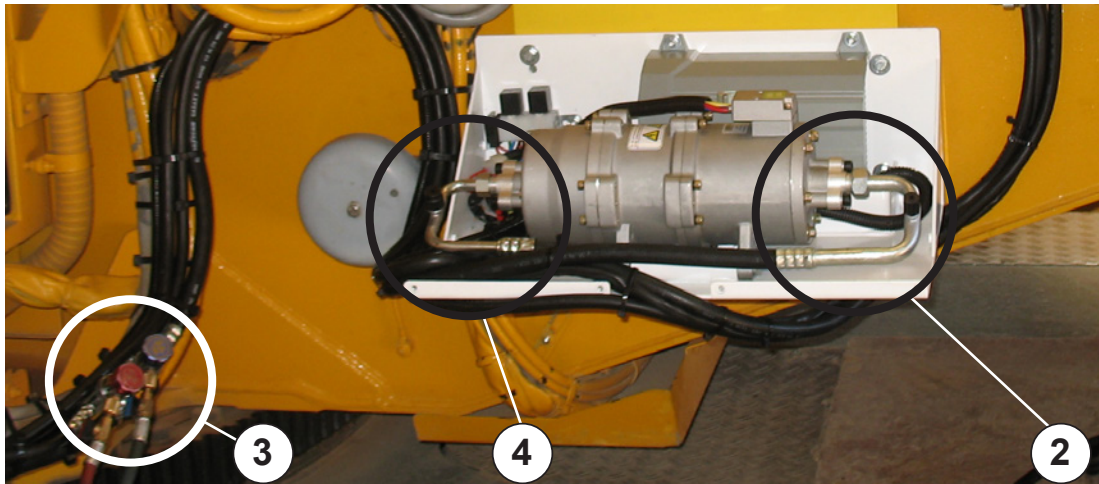


5

Position the compressor cover with the previously removed screws. **Do not forget to connect the electro when positioning the cover.**



CONDENSER

- 1 Position the condenser in the required place, make the boreholes and secure with the supplied screws.

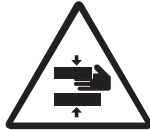

- 2 Take the 3/8 piping through to the condenser. Cut the 1/2 and 3/8 piping and secure H90 couplings with valve and M90° at the most suitable measurement. Connect the cabling with electros and pressure switch.

PIPING AND CABLE CONNECTION



The pipes and cabling should pass through the most appropriate place in order to avoid any sharp edges or twisting.


Clamps and screws are supplied to secure the cables and piping; make sure these are protected with edgebands and sleeves.

Be careful to discard the excess cabling in an appropriate place.



SEE PIPING AND CABLE CONNECTION DIAGRAMS.

MONTAJE DE CABLEADOS

5 Connect the excitation cable to the indicated cable.

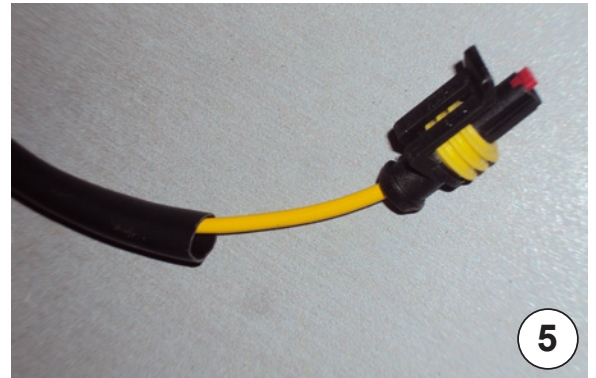


6 Connect the power cable to the compressor unit cable and run to the battery.

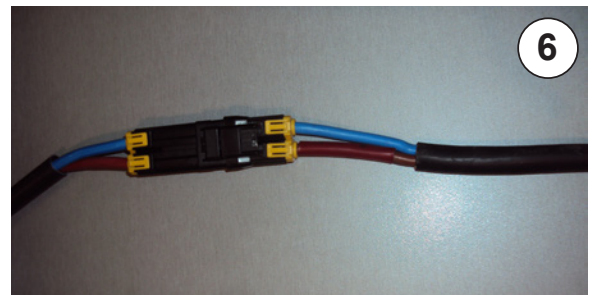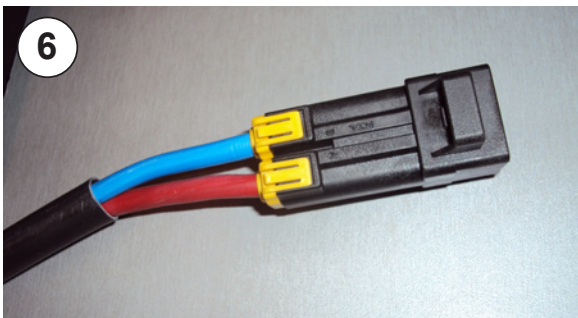


7 Run the relay excitation cable to the alternator or ignition key and connect to the (+) connection under the ignition key.

8 Connect the evaporator cable and electros to the compressor unit connectors and run to the evaporator and electros (see schematics on pages 9 and 10).

PIPE AND CABLE CONNECTION SCHEMATIC (24V)

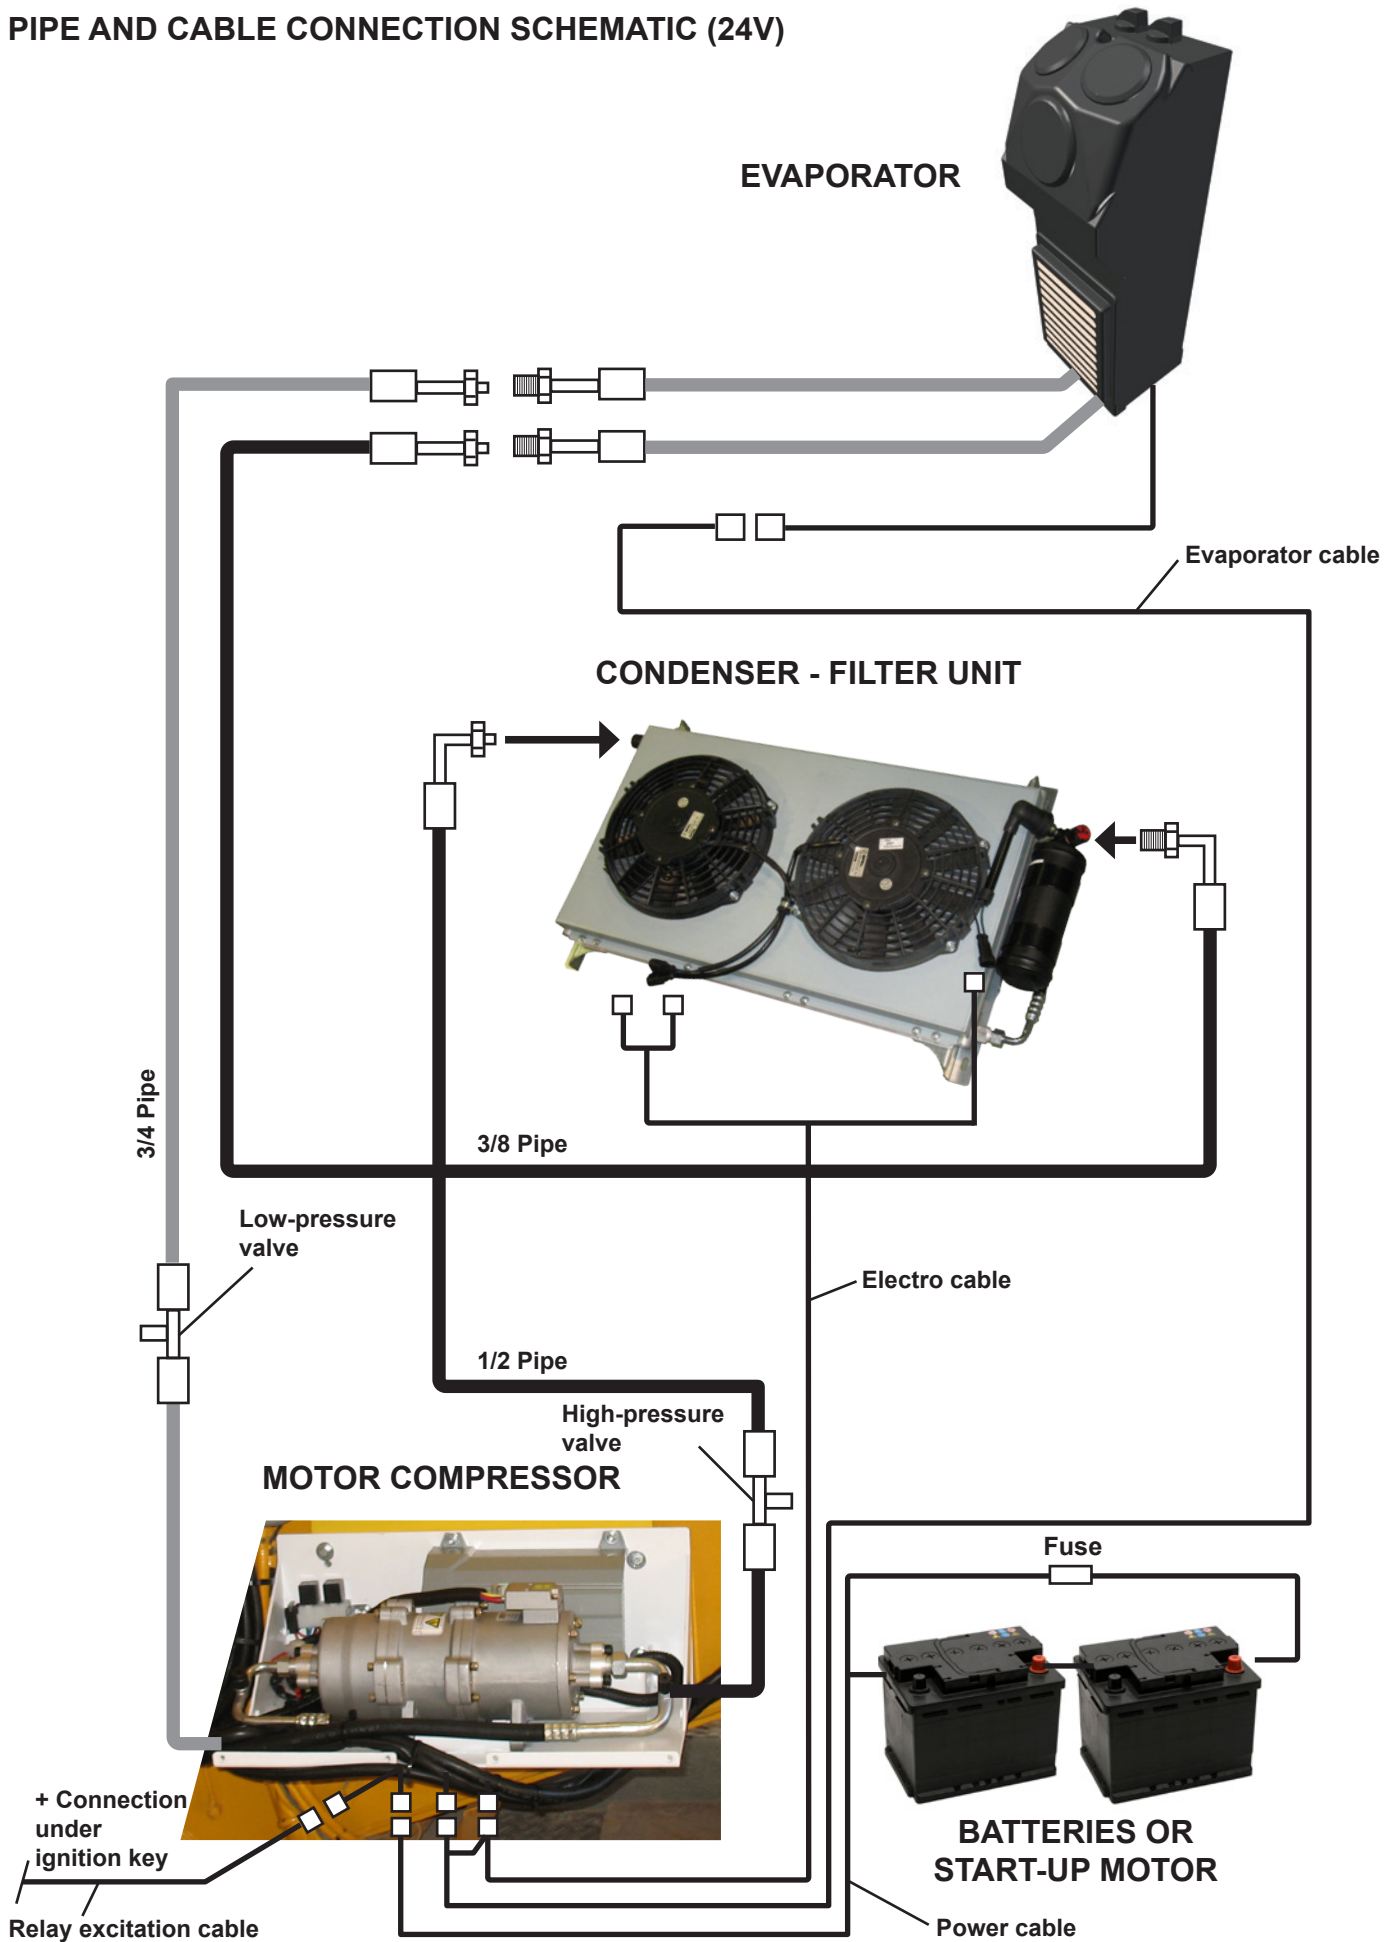

PIPE AND CABLE CONNECTION SCHEMATIC (12V)

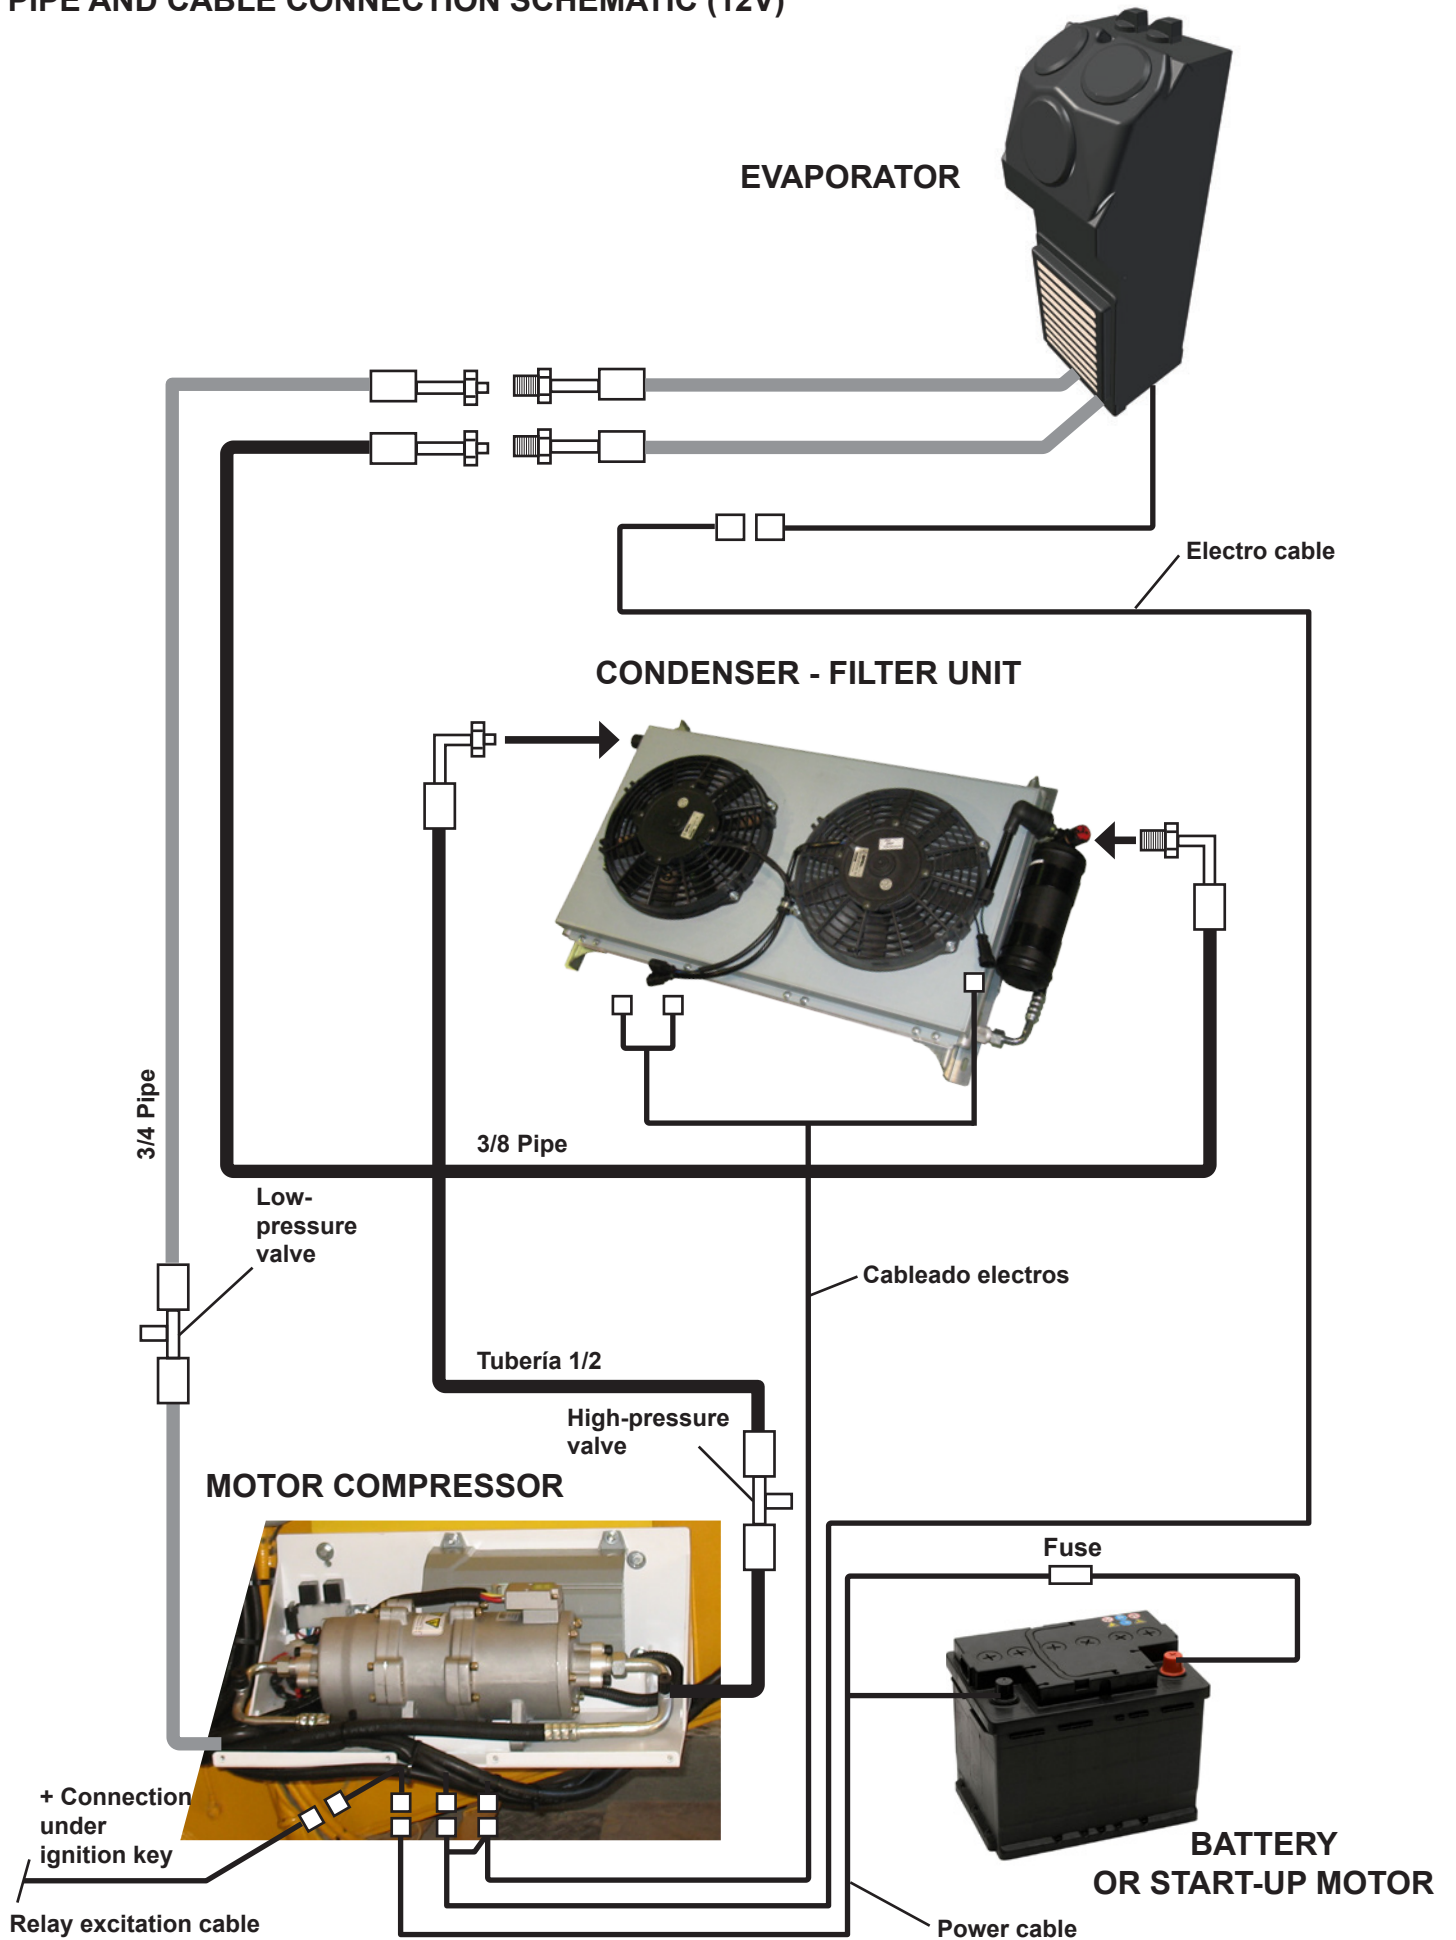


CHARGING**1**

Connect charging station gauges and make a vacuum for at least 30 minutes. Add oil and then the R-134a refrigerant gas according to the following table.

Total length of pipes	C.C. of oil to be added	Gas charge to be added
6 m	20 c.c.	450 grs.
7 m	35 c.c.	
8 m	50 c.c.	500 grs.
9 m	65 c.c.	
10 m	80 c.c.	
11 m	95 c.c.	550 grs.
12 m	110 c.c.	
13 m	120 c.c.	
14 m	135 c.c.	600 grs.
15 m	150 c.c.	
16 m	165 c.c.	650 grs.
17 m	180 c.c.	

WIRING DIAGRAM

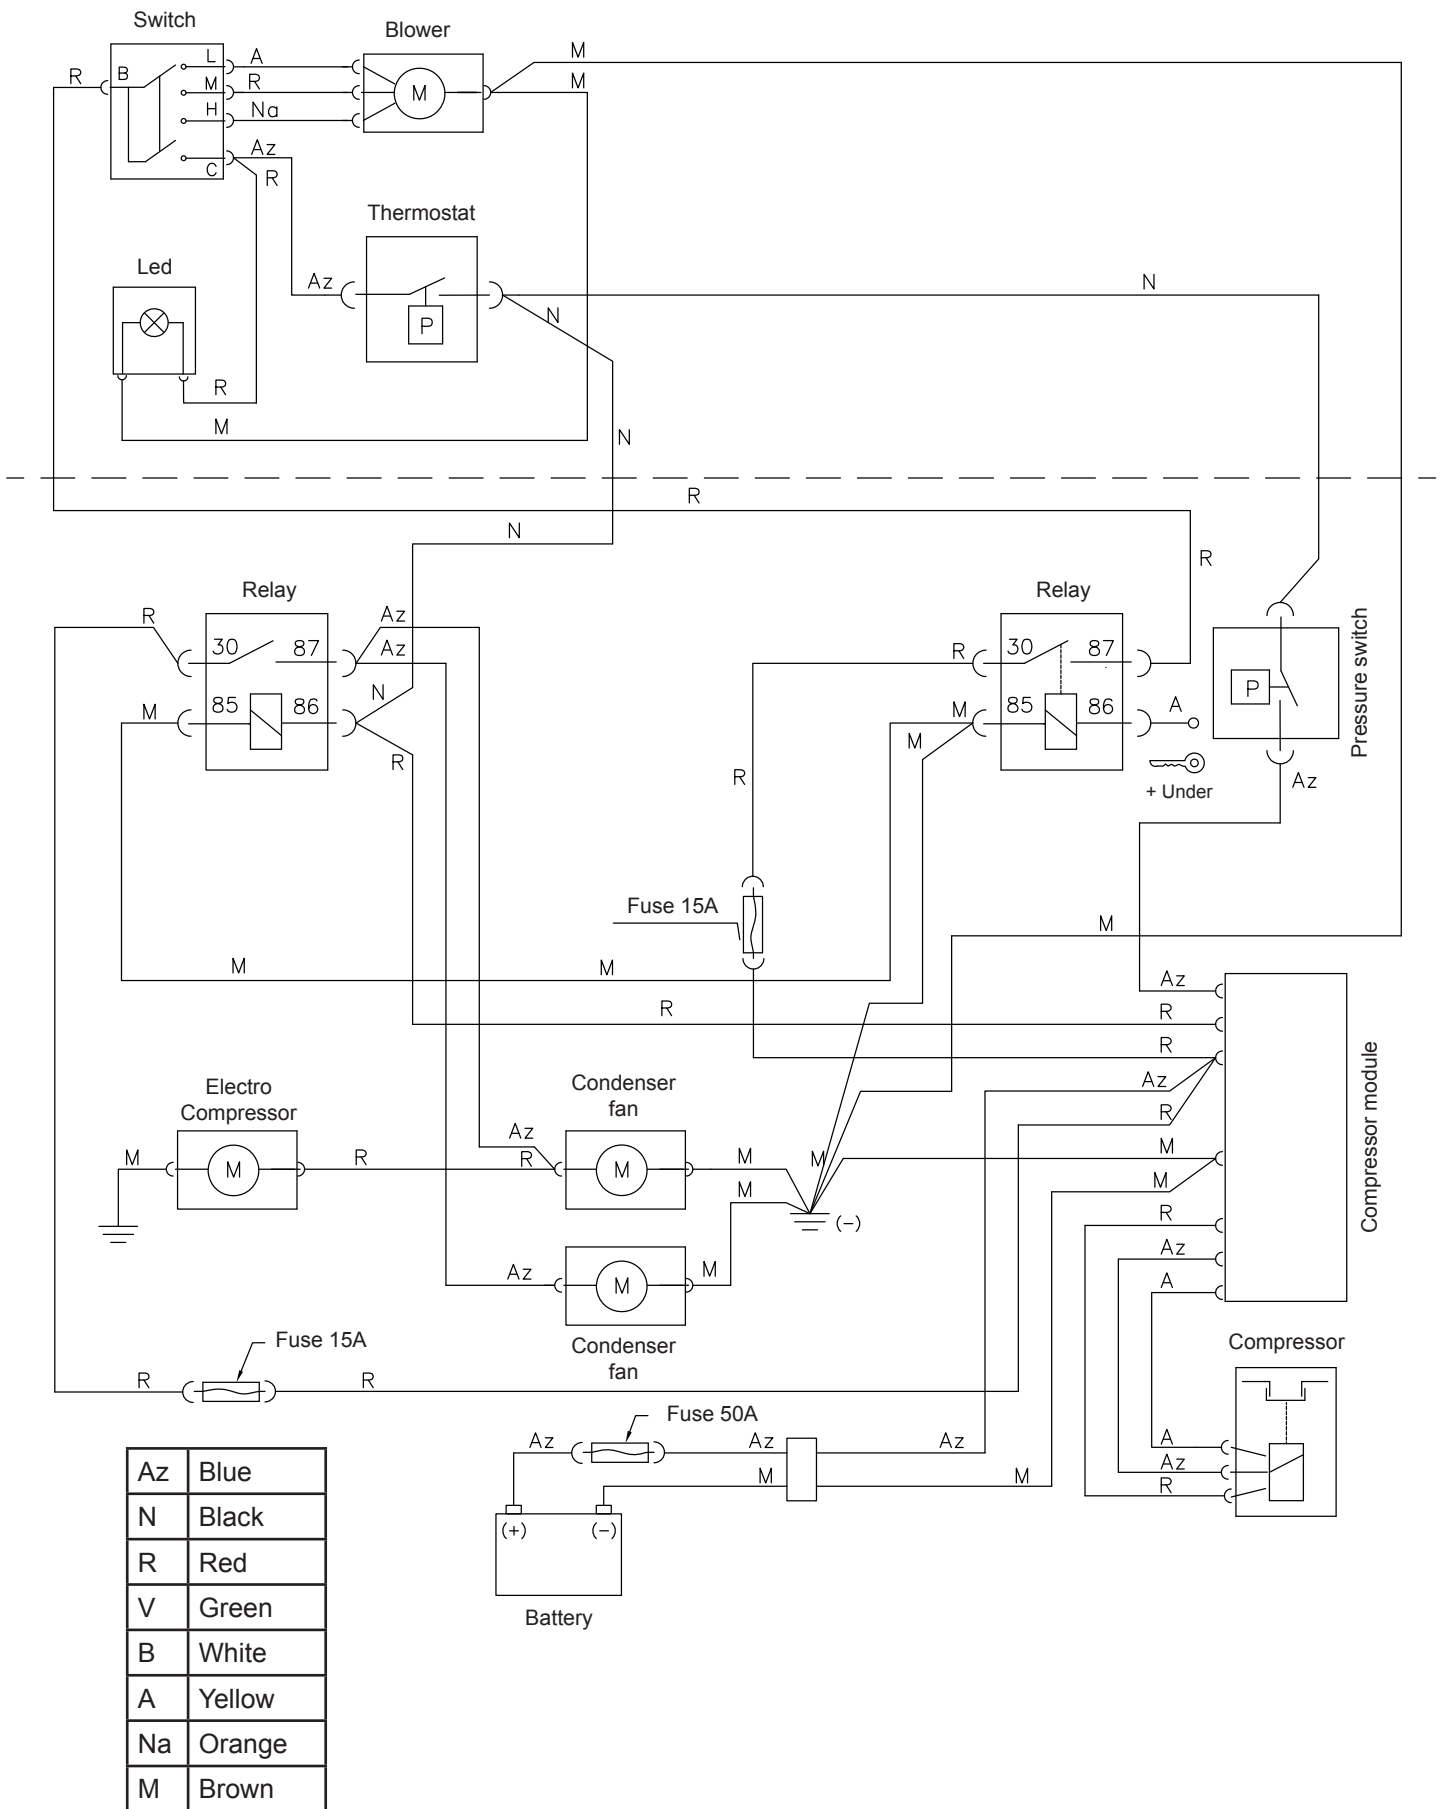

Recommandations Pour Le Montage

- Avant de commencer le montage de l'appareil, prière de lire les instructions et de les suivre attentivement.
- Utiliser les outils convenant à chaque opération.

Electricity

- Déconnecter la clé de contact.
- Déconnecter la batterie avant de commencer le montage.
- Vérifier le câblage des composants électriques et leur correcte installation.

Tuyaux

- S'assurer que les tuyaux flexibles de conduction du réfrigérant sont correctement fixés, de façon à éviter le contact avec les éléments coupants ou très chauds.
- Faire très attention au moment d'effectuer les perçages et les coupes pour ne pas endommager les câbles électriques ou les conduites de combustible.
- Tous les raccords doivent être propres et il faut appliquer une certaine quantité de la même huile employée dans le compresseur avant de les serrer.
- Serrer toujours les raccords avec 2 clés pour éviter les cassures.

Couple de serrage (N.m)			
Filet	Qualité Acier		Couple
	8.8	10.9	
M6/100	10	13	10
M8/125	22	30	13
M10/150	45	61	17

Couple de serrage (N.m)		
Raccord	Écrou	Couple
3/8	5/8	15-17
1/2	3/4	15-17
5/8	7/8	24/27

Outils

Scie circulaire Ø 35
 Perceuse
 Mèches Ø 4, Ø 6, Ø 9
 Clé fixe 10, 13, 17, 19, 22, 24
 Ciseaux
 Flexomètre

Documentation included

Instructions de montage	1001501710
Guide de l'utilisateur	220AA10005
Solution des problèmes	1001501708
Garantie	220AA10010

Symbologie



Fragile



Attention aux coupures !



Risque électrique



Avertissements



L'installateur devra posséder la formation pertinente en air conditionné sur véhicules.



dirna Bergstrom, s. l. ne sera pas responsable des dommages ou des bris dérivés d'une installation ou d'une manipulation incorrecte ni des modifications réalisées sans autorisation expresse par écrit.



Voir la **procédure de garantie** du produit au **Diagnostic de problèmes**.



Voir le **Guide de l'Usager** de l'appareil pour le fonctionnement correcte de la télécommande et du tableau de commande.






Après l'installation, vous devez fournir à l'utilisateur: **Manuel d'utilisation, garantie et diagnostic de pannes**.



L'équipement ne remplit pas la norme ADR.

EVAPORATEUR

- 1- Monter les supports de l'évaporateur avec (4) vis M6 x 10 et rondelle à tête Allen.
- 2- Présenter l'ensemble évaporateur dans la zone convenant le mieux de la cabine (partie arrière, avant ou latéralement).
- 3- Marquer les points de fixation de l'évaporateur.
- 4- Effectuer des perçages de Ø 7, s'il s'agit de trous de passage ou de Ø 9 s'il sera placé des écrous aveugles M6.
- 5- Fixer l'évaporateur avec (4) vis 6/100x15 et des rondelles grower et planes si des écrous aveugles M6 ont été placés et (4) vis 6/100x25 s'il s'agit de perçages de passage en introduisant les vis avec les rondelles planes par l'intérieur de la cabine et en fixant par l'extérieur de la cabine avec des rondelles en caoutchouc, des rondelles planes Ø 6 et des écrous M6/100 autobloquants; ceci permet d'éviter l'entrée d'eau dans la cabine).

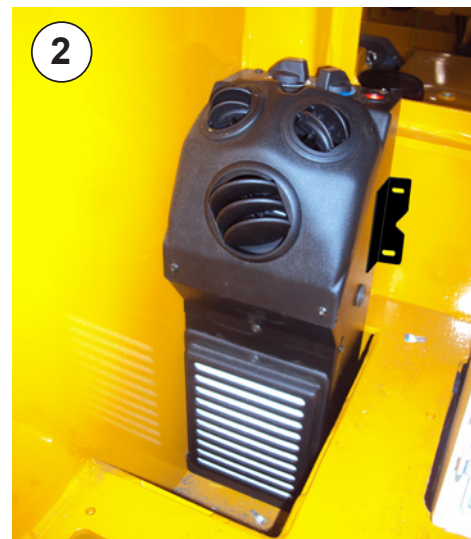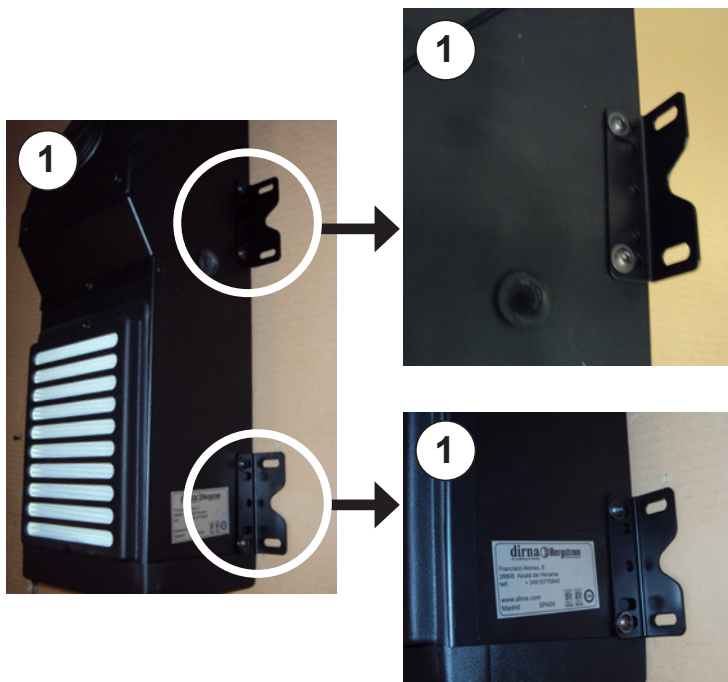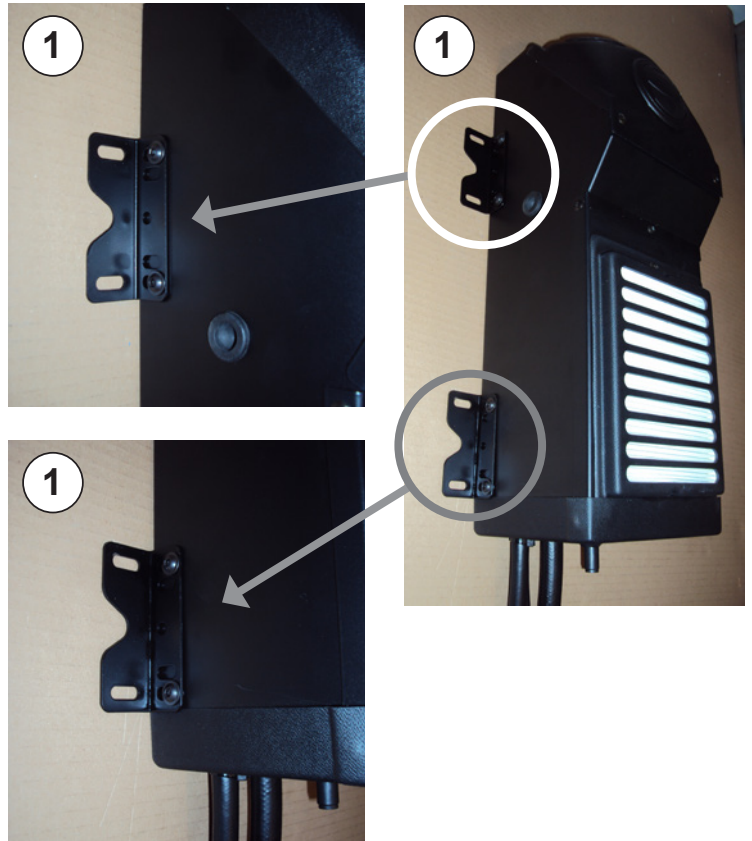

EVAPORATEUR


6- Afin de sortir les tuyaux et les câblages à l'extérieur de la cabine, si nécessaire effectuer (2) perçages de Ø 35 et placer les traversées fournies, y faire passer les tuyaux et les câblages vers l'extérieur.

7- Introduire un tube de PVC Ø 9 x Ø 13 en tube PVC Ø 12 x Ø 16 et coller avec de la colle loctite.

8- Introduire un tube en PVC dans le tuyau d'évacuation de l'évaporateur et conduire vers l'extérieur (si nécessaire effectuer un perçage de Ø 22 et placer une traversée pour faire sortir le tuyau d'évacuation à l'extérieur).



Attention: le tuyau d'évacuation doit disposer de la chute suffisante pour permettre l'évacuation de l'eau et être libre de boucles et d'étranglements.

9- Couper le tuyau d'évacuation à la mesure désirée et placer une vanne de drainage. Fixer avec des brides.

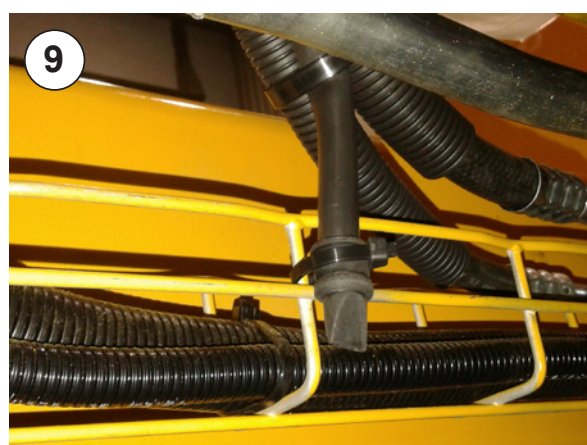

ENSEMBLE MOTOCOMPRESSEUR

- 1** Démontez la carcasse de protection de l'ensemble motocompresseur, placez-le à un endroit approprié pour l'installation, marquez et percez, puis fixez avec la boulonnerie fournie.

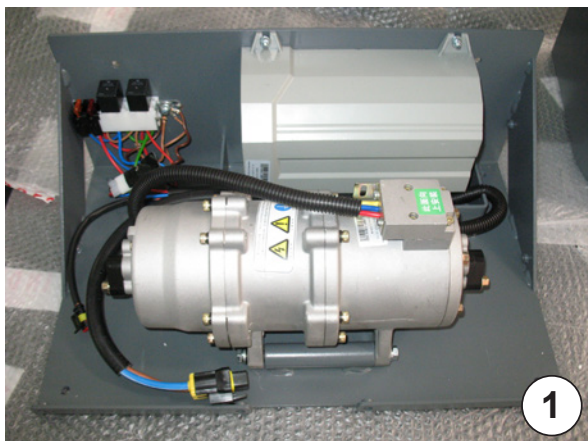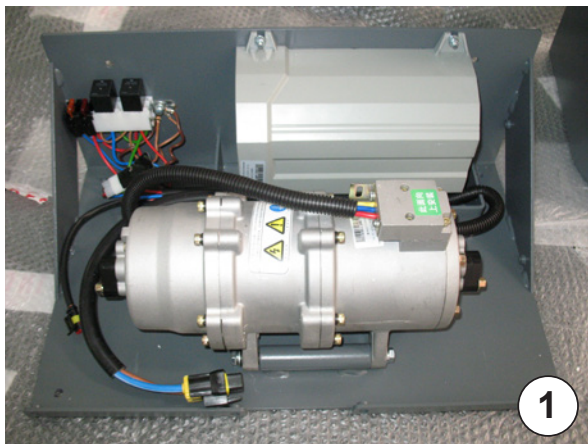


- 2** Porter le tuyau 5/8 jusqu'à l'ensemble compresseur, couper à la mesure correcte,agrafer le raccord M180 et connecter à l'ensemble motocompresseur (voir photo point 4).

- 3** Couper le tuyau 5/8 etagrafer la prise de charge à l'endroit désiré.

4

Connecter les câblages et le tuyau 1/2 et porter ce dernier vers le lieu de montage du condenseur, en le passant par les passages d'origine des câblages ou des tuyaux.

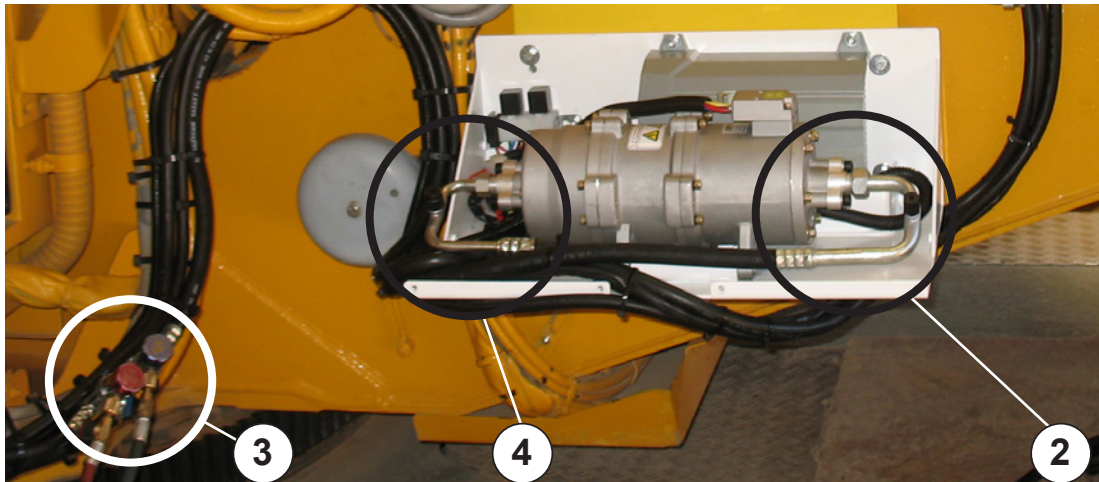

5

Placer le couvercle de l'ensemble compresseur avec les vis préalablement démontées. **Au moment de placer le couvercle, n'oubliez pas de connecter l'électro.**



ENSEMBLE CONDENSEUR

- 1** Placer l'ensemble condenseur à l'endroit désiré, marquer et effectuer les trous, puis fixer avec la boulonnerie fournie.



- 2** Porter le tuyau de 3/8 jusqu'au condenseur. Couper le tuyau 1/2 et 3/8 et agraffer aux raccords H90 avec vanne et M90° à la mesure la plus correcte. Connecter les câblages aux électros et au pressostat.

CONNEXION TUYAUX ET CÂBLAGES



Les tuyaux et les câblages doivent passer par l'endroit le plus approprié, en évitant les zones coupantes et les étranglements.



Des anneaux de serrage et des boulonneries sont fournis pour la fixation des câblages et des tuyaux, ainsi que des baguettes d'angle et des traversées pour les protéger.

Attention ! Placer la partie restante des câbles à l'endroit le plus approprié.



VOIR SCHÉMAS DE CONNEXION DE TUYAUX ET CÂBLAGES

MONTAGE DES CÂBLAGES

- 5** Connecter le câblage d'excitation au câble indiqué.

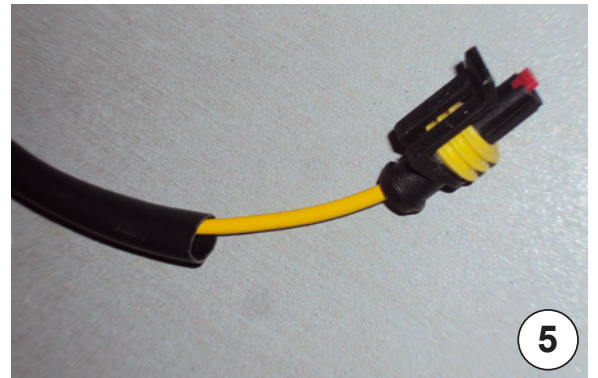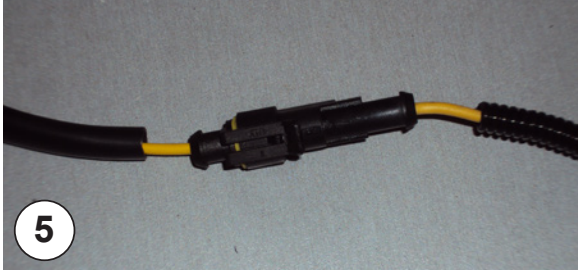

- 6** Connecter le câblage d'alimentation au câblage de l'ensemble compresseur et le porter jusqu'à la batterie.

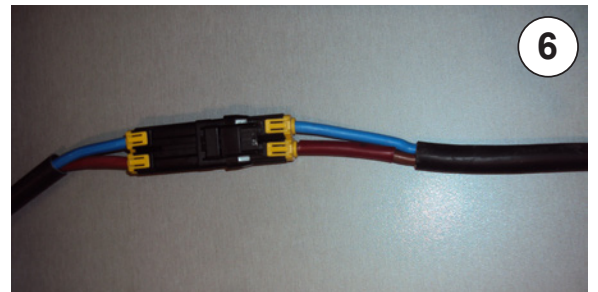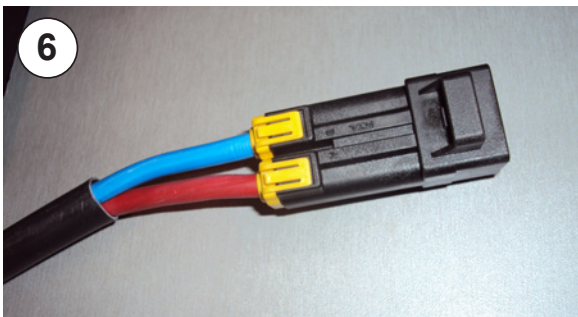

- 7** Porter le câblage d'excitation relais jusqu'à l'alternateur ou clé de contact et connecter à la prise (+) sous clé.

- 8** Connecter câble d'évaporateur et électros aux connecteurs de l'ensemble compresseur et porter à l'évaporateur et aux électros (voir schémas pages 33 et 34).

SCHÉMA DE CONNEXION TUYAUX ET CÂBLAGES (24V)


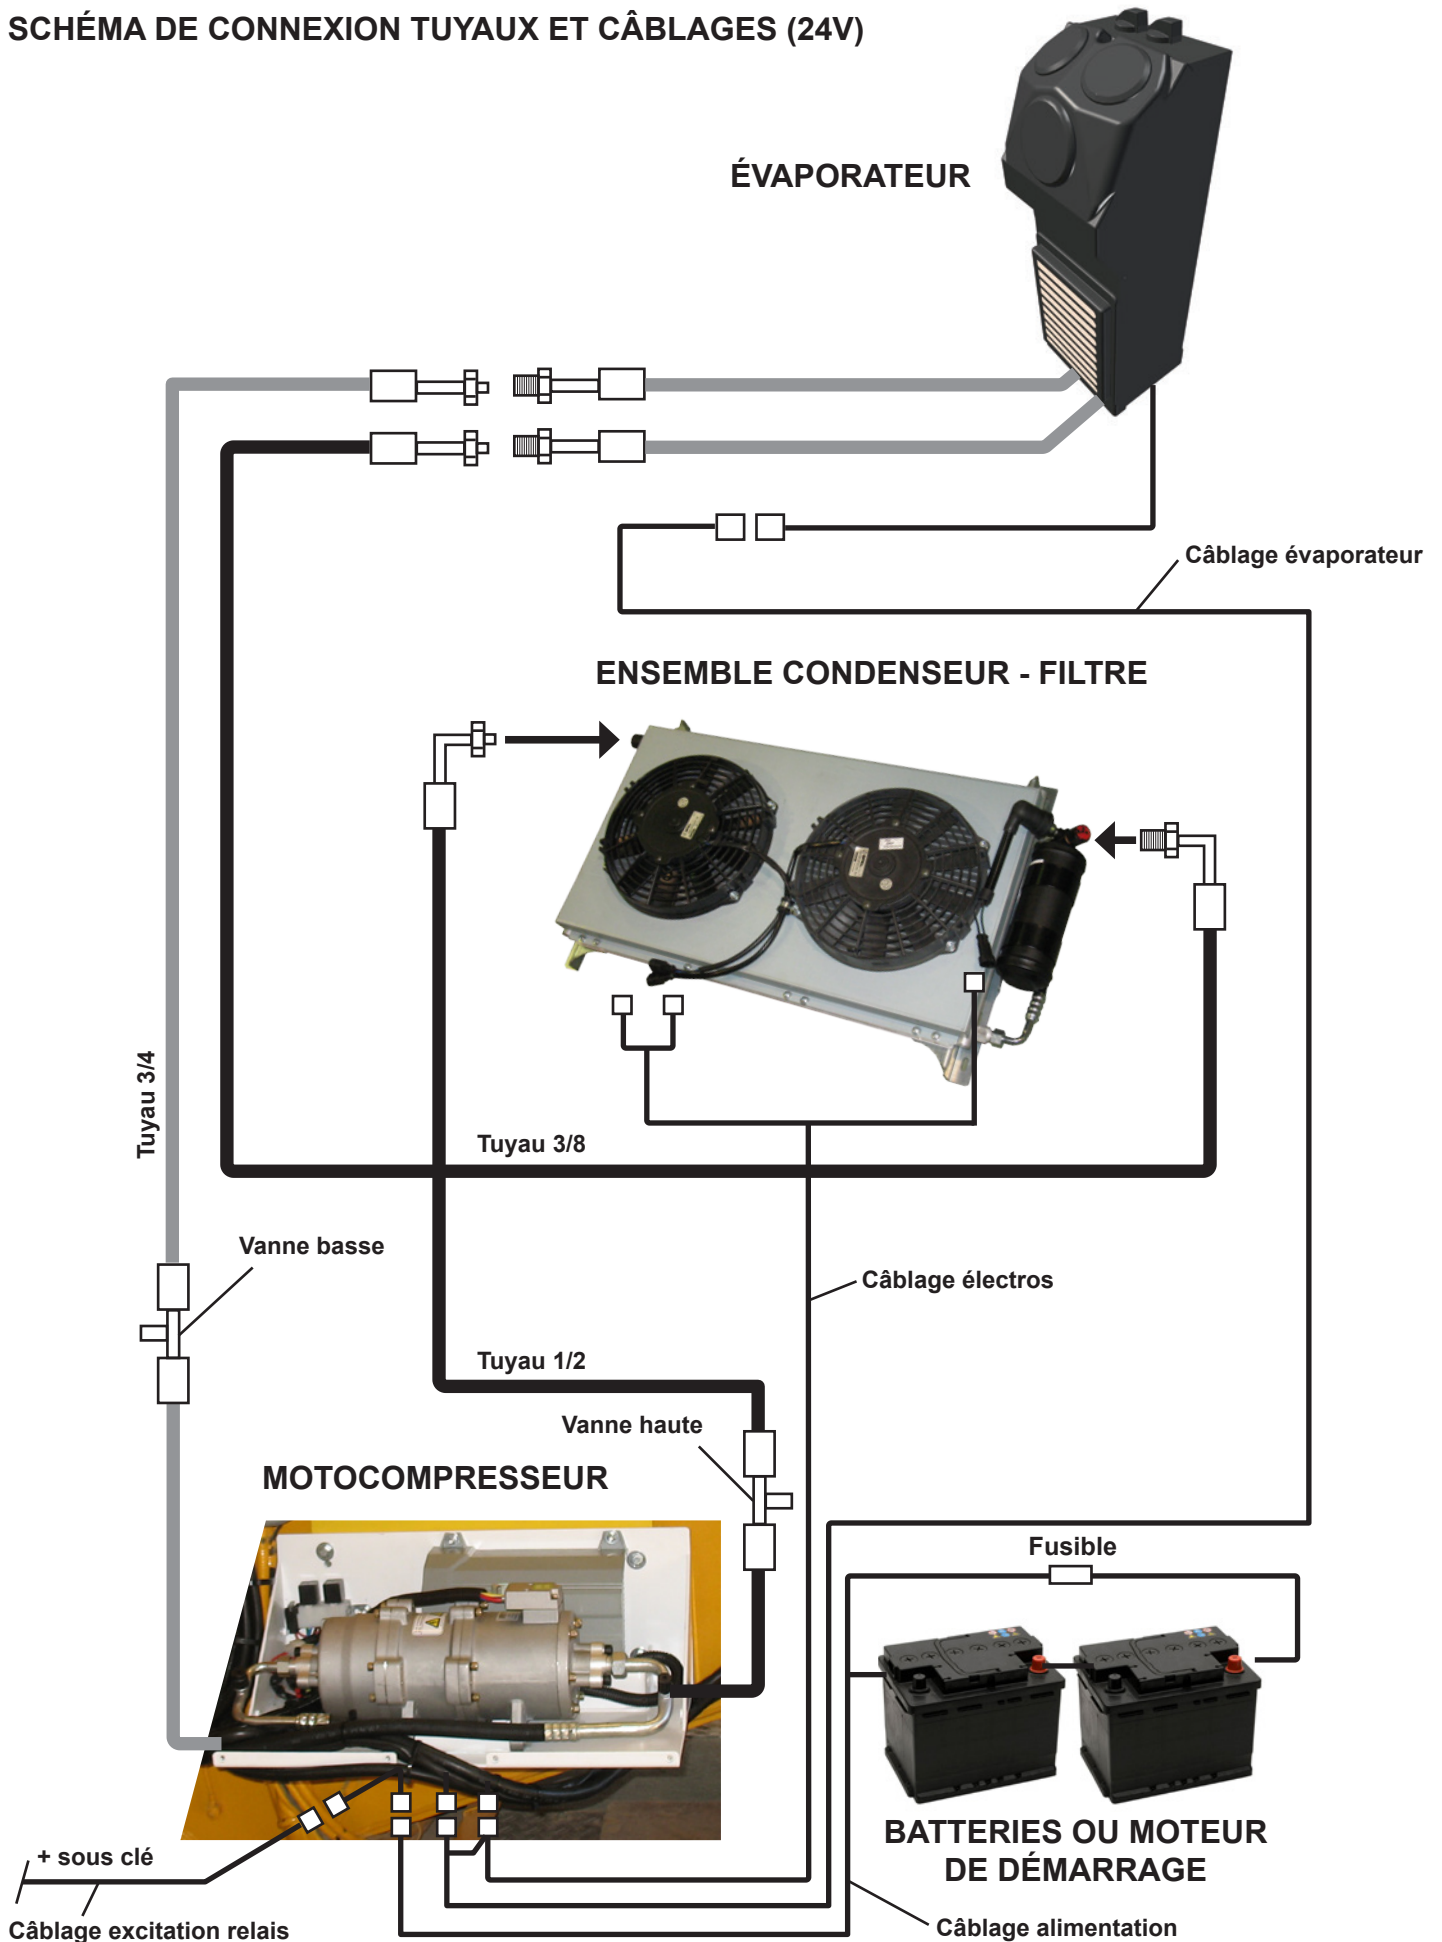


SCHÉMA DE CONNEXION TUYAUX ET CÂBLAGES (12V)

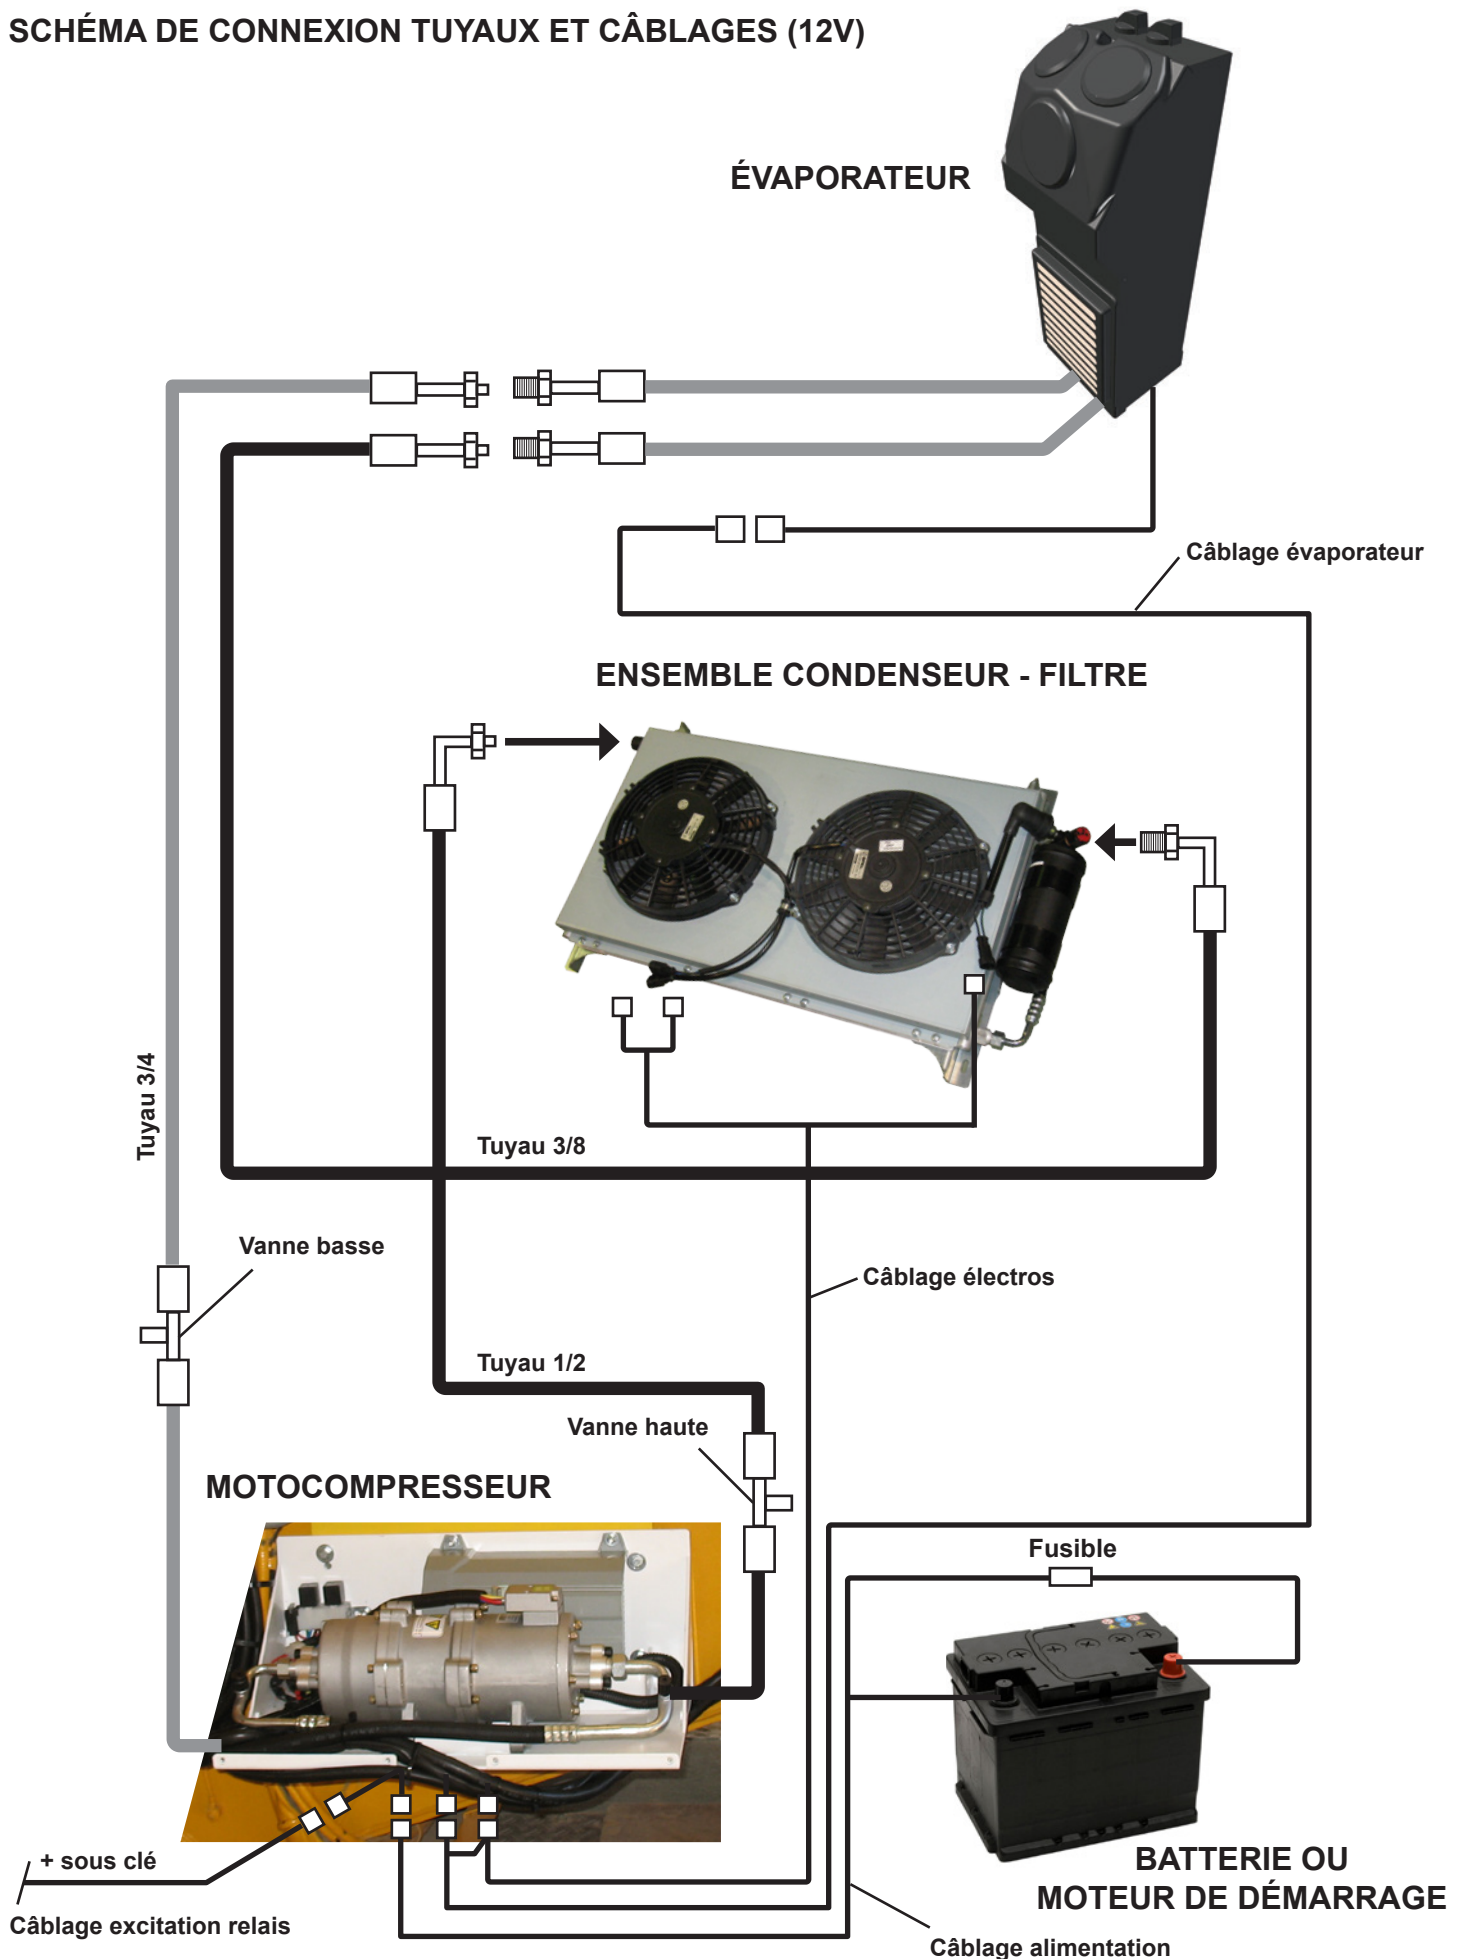


CONNEXION TUYAUTERIES ET CÂBLAGES

1

Connecter les manomètres de la station de charge et effectuer au moins 30 minutes de vidange. Introduire l'huile puis le gaz réfrigérant R-134a selon le tableau suivant.

Longueur totale des tuyauteries	C.C. Huile à introduire	Charge de gaz à introduire
6 m	20 c.c.	450 grs.
7 m	35 c.c.	
8 m	50 c.c.	500 grs.
9 m	65 c.c.	
10 m	80 c.c.	
11 m	95 c.c.	550 grs.
12 m	110 c.c.	
13 m	120 c.c.	
14 m	135 c.c.	600 grs.
15 m	150 c.c.	
16 m	165 c.c.	650 grs.
17 m	180 c.c.	

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

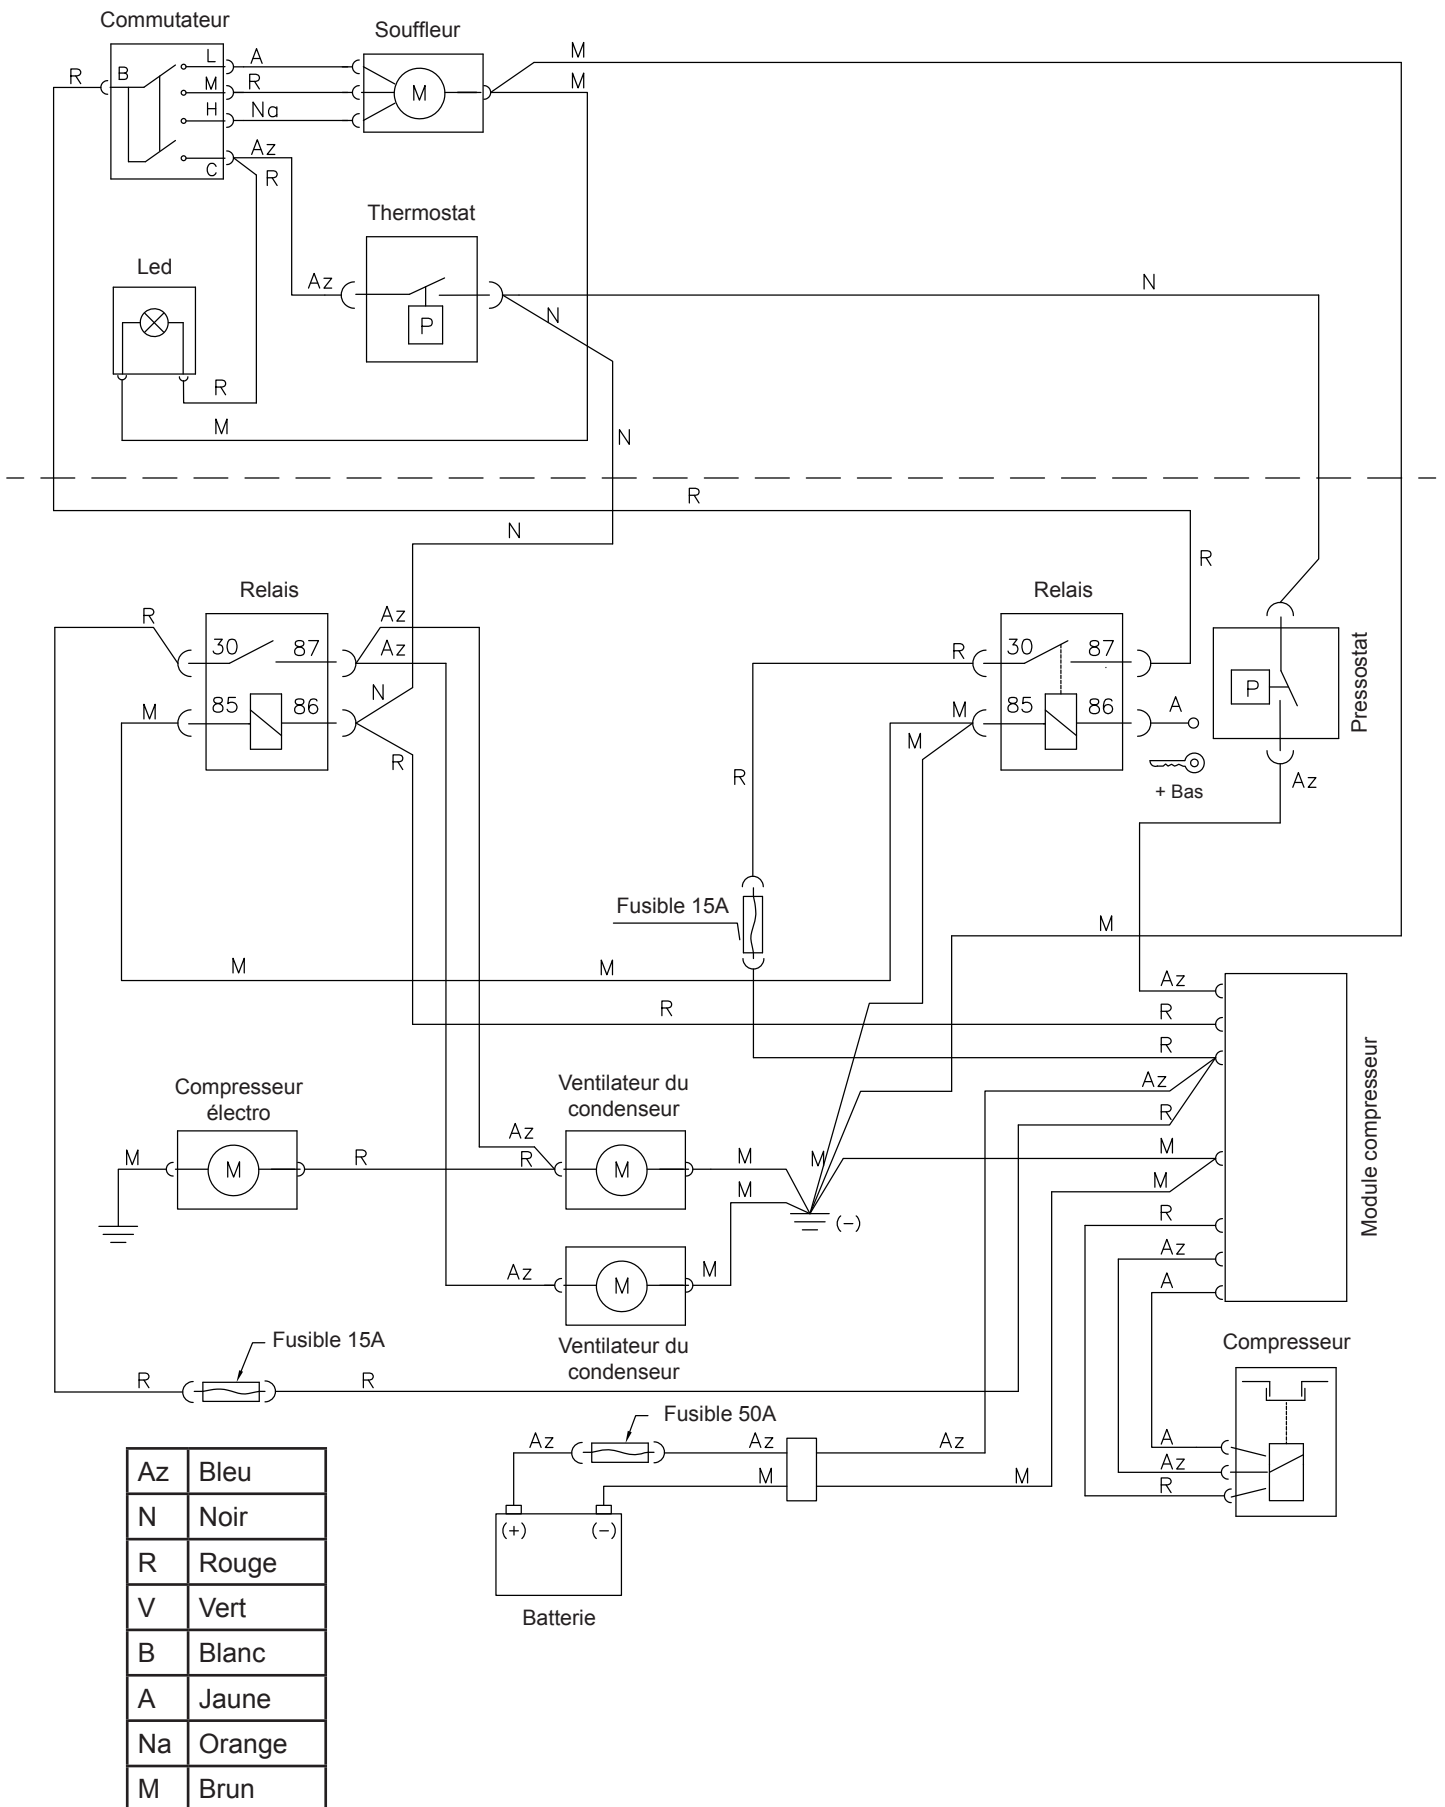

Empfehlungen Zur montage

- Vor und während der Montage bitte diese Anweisungen lesen und beachten.
- Benutzen Sie für jeden Arbeitsschritt die geeigneten Werkzeuge.

Elektrizität

- Zündschlüssel abziehen.
- Vor Montagebeginn die Batterie abklemmen.
- Den ordnungsgemäßen Anschluss und die korrekte Installation der Elektrokomponenten überprüfen.

Leitungen

- Sicherstellen, dass die Kühlmittelschläuche ordnungsgemäß befestigt sind, so dass sie nicht mit schneidenden oder sehr heißen Elementen in Berührung kommen können.
- Äußerste Vorsicht beim Bohren und Schneiden walten lassen, damit die elektrischen Kabel bzw. Kraftstoffleitungen nicht beschädigt werden.
- Alle Stutzen müssen sauber sein, wobei eine gewisse Menge desselben Öls wie der Verdichter benutzt aufgetragen werden muss, bevor sie angezogen werden.
- Die Stutzen immer mit 2 Schlüsseln anziehen, um Brüche zu vermeiden.

Anzugsmoment (Nm)			
Gewinde	Stahlqualität		Drehmoment
	8.8	10.9	
M6/100	10	13	10
M8/125	22	30	13
M10/150	45	61	17

Anzugsmoment (Nm)		
Stutzen	Mutter	Drehmoment
3/8	5/8	15-17
1/2	3/4	15-17
5/8	7/8	24/27

Werkzeuge

- Kreissäge Ø 35
- Bohrmaschine
- Bohrer Ø 4, Ø 6, Ø 9
- Maulschlüssel 10, 13, 17, 19, 22, 24
- Schere
- Bandmaß

Mitgelieferte unterlagen

Montageanweisungen	1001501710
Benutzerleitfaden	220AA10005
Fehlerdiagnose	1001501708
Garantie	220AA10017

Symbologie



Fragile



Attention aux coupures !






Risque électrique

! Bemerkung

- ! Der Installateur muss im Bereich Fahrzeug-Klimaanlagen ausreichend geschult sein.
- ! **dirna Bergstrom, s. I.** übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Brüche aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Installation oder Bedienung des Geräts oder den Austausch von Teilen bzw. Umbauten, die ohne die erforderliche schriftliche Genehmigung durchgeführt wurden.
- ! Siehe **Garantieverfahren** des Produkts in der **Fehlerdiagnose**.
- ! Siehe **Benutzerleitfaden** des Geräts für den ordnungsgemäßen Betrieb der Fernbedienung und des Bedienfelds.
- ! Die folgenden Unterlagen müssen dem Benutzer nach der Installation ausgehändigt werden: **Benutzerleitfaden, Garantie** und **Fehlerdiagnose**.
- ! **Die Anlage erfüllt nicht die ADR-Vorschriften.**

VERDAMPFER

- 1- Verdampferhalterungen mit (4) Innensechskantschrauben M6 x 10 und Unterlegscheibe anbringen.
- 2- Verdampferanlage an einem geeigneten Bereich in der Kabine auflegen (hinten, vorne oder seitlich).
- 3- Befestigungsstellen des Verdampfers markieren.
- 4- Löcher \varnothing 7 bohren, wenn durchgebohrt werden muss, bzw. \varnothing 9, wenn Nietmuttern M6 verwendet werden.
- 5- Verdampfer anhand von (4) Schrauben 6/100x15 mit Grower-Scheiben und Flachscheiben befestigen, wenn Nietmuttern M6 verwendet wurden, und anhand von (4) Schrauben 6/100x25, wenn es sich um durchgebohrte Löcher handelt. Hierfür Schrauben mit Flachscheiben vom Kabineninneren her einstecken und von außen mit Gummischeiben, Flachscheiben \varnothing 6 und selbstsichernden Muttern M6/100 befestigen. So kann kein Wasser in die Kabine eindringen.

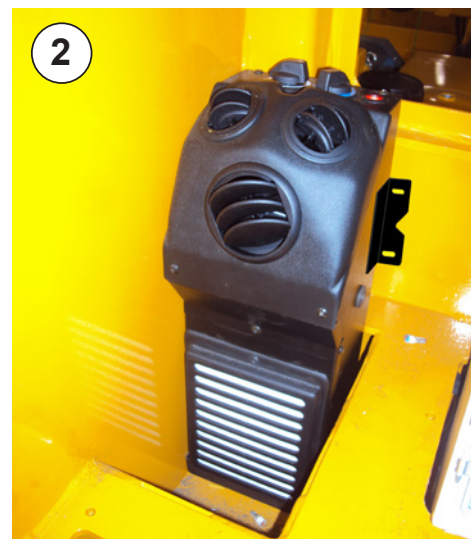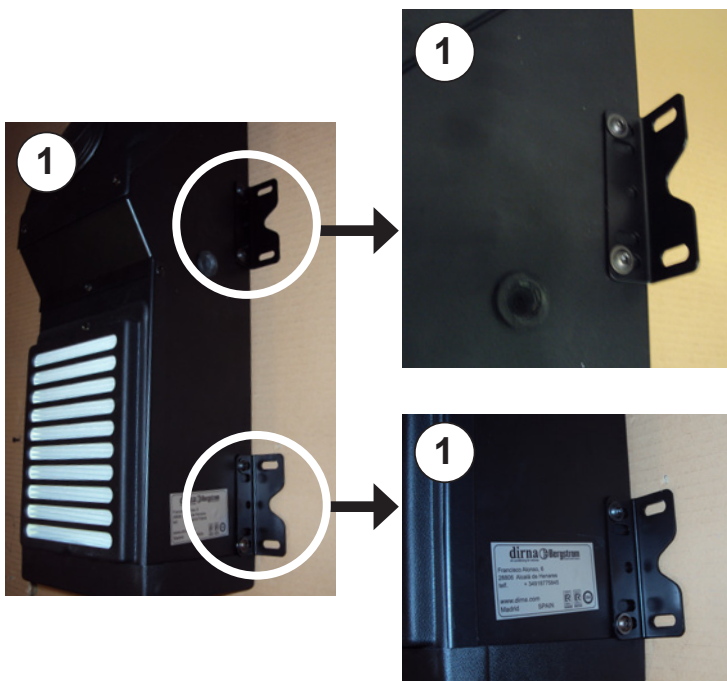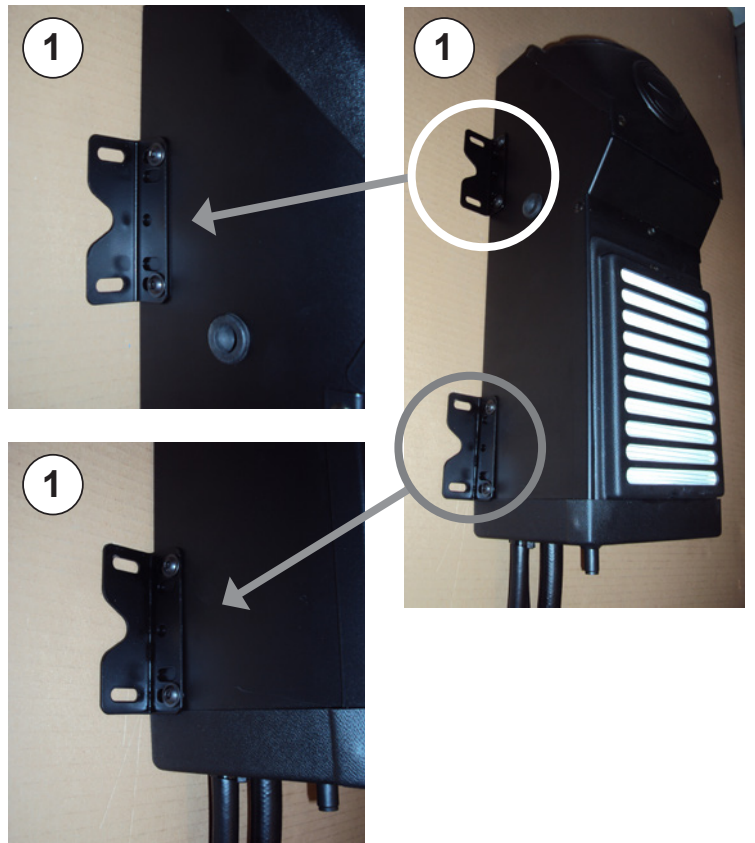

VERDAMPFER

6- Um Schläuche und Kabel aus der Kabine herauszuführen, falls erforderlich (2) Löcher \varnothing 35 bohren und die mitgelieferten Durchführungen einsetzen. Danach Schläuche und Kabel durch sie nach außen führen.

7- PVC-Schlauch \varnothing 9 x \varnothing 13 in PVC-Schlauch \varnothing 12 x \varnothing 16 stecken und mit Loctite ankleben.

8- PVC-Schlauch in Ablaufschlauch des Verdampfers stecken und nach außen führen (falls erforderlich ein Loch \varnothing 22 bohren und Durchführung einsetzen, um den Ablaufschlauch nach außen zu führen).



Achtung: Der Ablaufschlauch muss über ausreichend Gefälle verfügen, damit das Wasser abfließen kann, und darf keine Schleifen bilden oder abgeklemmt sein.

9- Ablaufschlauch auf die gewünschte Länge kürzen und Drainageventil einsetzen. Mit Kabelbindern befestigen.



MOTORVERDICHTER

- 1 Schutzgehäuse des Motorverdichters abnehmen, an dem für die Installation gewünschten Ort positionieren, Bohrlöcher markieren und ausführen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

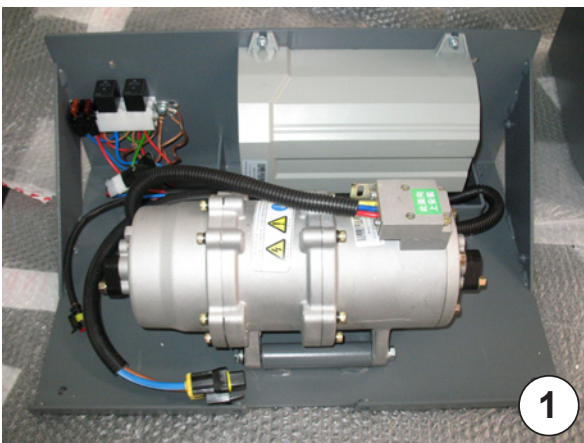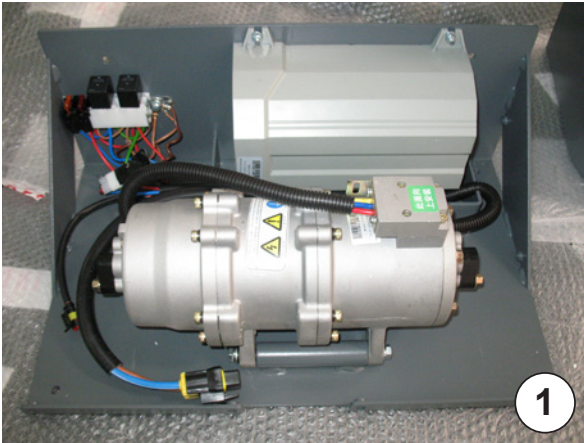


- 2 Schlauch 5/8 bis zum Verdichter führen, auf das richtige Maß kürzen, Stutzen M180 befestigen und am Motorverdichter anschließen. (Siehe Foto Punkt 4).

- 3 Schlauch 5/8 kürzen und Ladebuchse an der gewünschten Stelle befestigen.

4

Kabel und Schlauch 1/2 anschließen und diesen zum Montageort des Kondensators führen, dabei die Originalkabel- und -schlauchführungen nutzen.

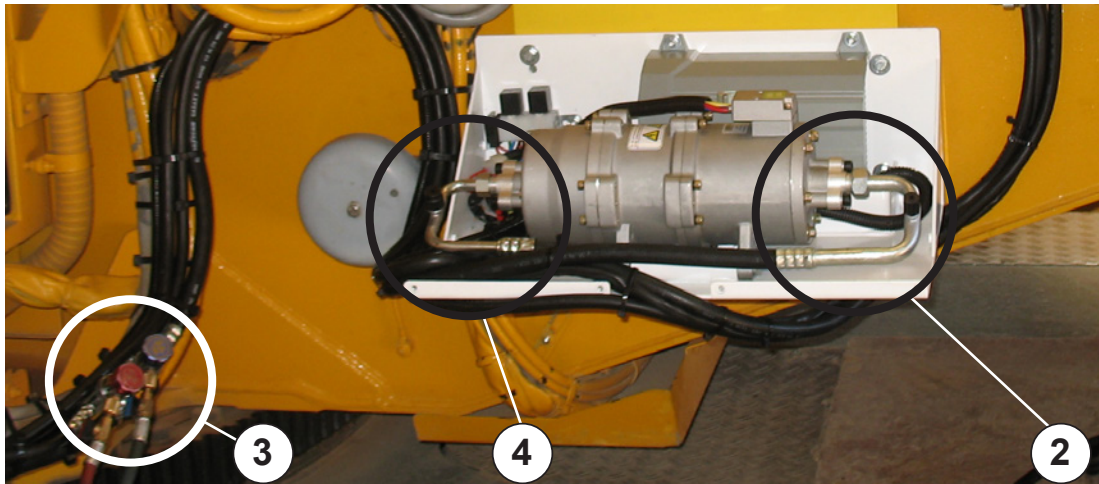

5

Verdichterdeckel mit zuvor abgenommenen Schrauben anbringen. **Beim Anbringen des Deckels nicht vergessen, das Elektrolüfter anzuschließen.**



KONDENSATOR

- 1** Kondensator am gewünschten Ort positionieren, Bohrlöcher markieren und ausführen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.



- 2** Schlauch 3/8 zum Kondensator führen. Schläuche 1/2 und 3/8 kürzen und Stutzen H90 mit Ventil und M90° an geeigneter Stelle befestigen. Kabel an Elektrolüfter und Druckwächter anschließen.

SCHLAUCH- UND KABELANSCHLUSS



Schlauchleitungen und Kabel auf geeignete Weise verlegen (scharfkantige Bereiche und Abklemmen vermeiden).


Im Lieferumfang sind Kabelschellen und Schrauben für die Befestigung der Kabel und Schläuche sowie Kantenabdeckungen und Wanddurchführungen enthalten.

Achtung: Überschüssiges Kabel auf geeignete Weise verstauen.



SIEHE ANSCHLUSSSCHEMATA FÜR SCHLÄUCHE UND KABEL

MONTAGE DER KABEL

5 Erregerkabel an das angegebene Kabel anschließen.

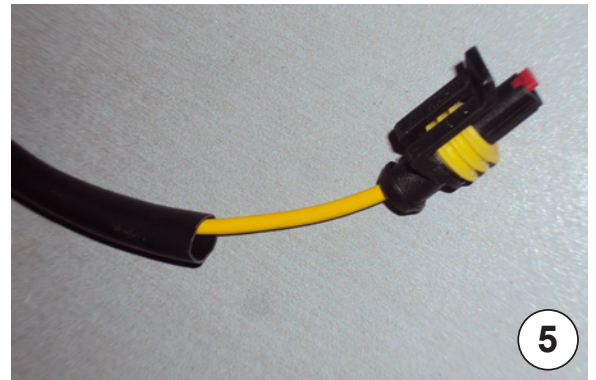


6 Netzkabel an den Kabeln der Kompressorgruppe anschließen und zur Batterie führen.

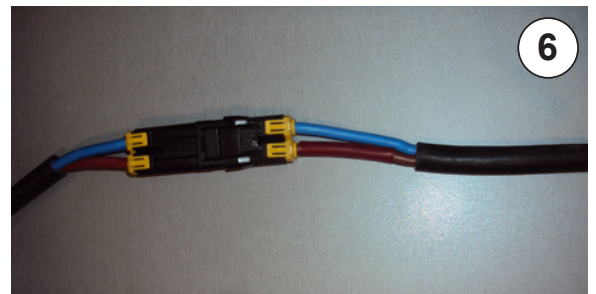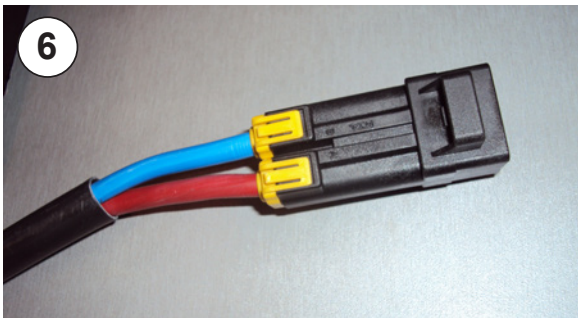


7 Erregerkabel zum Alternator bzw. Kontaktschlüssel führen und an den (+)-Anschluss unter dem Kontaktschlüssel anschließen.

8 Kabel von Verdampfer und Elektrolüftern an die Anschlüsse der Kompressorgruppe anschließen und zu Verdampfer und Elektrolüftern führen (siehe Schaltpläne Seiten 9 und 10).

SCHALTPLAN SCHLAUCHLEITUNGEN UND KABEL (24V)

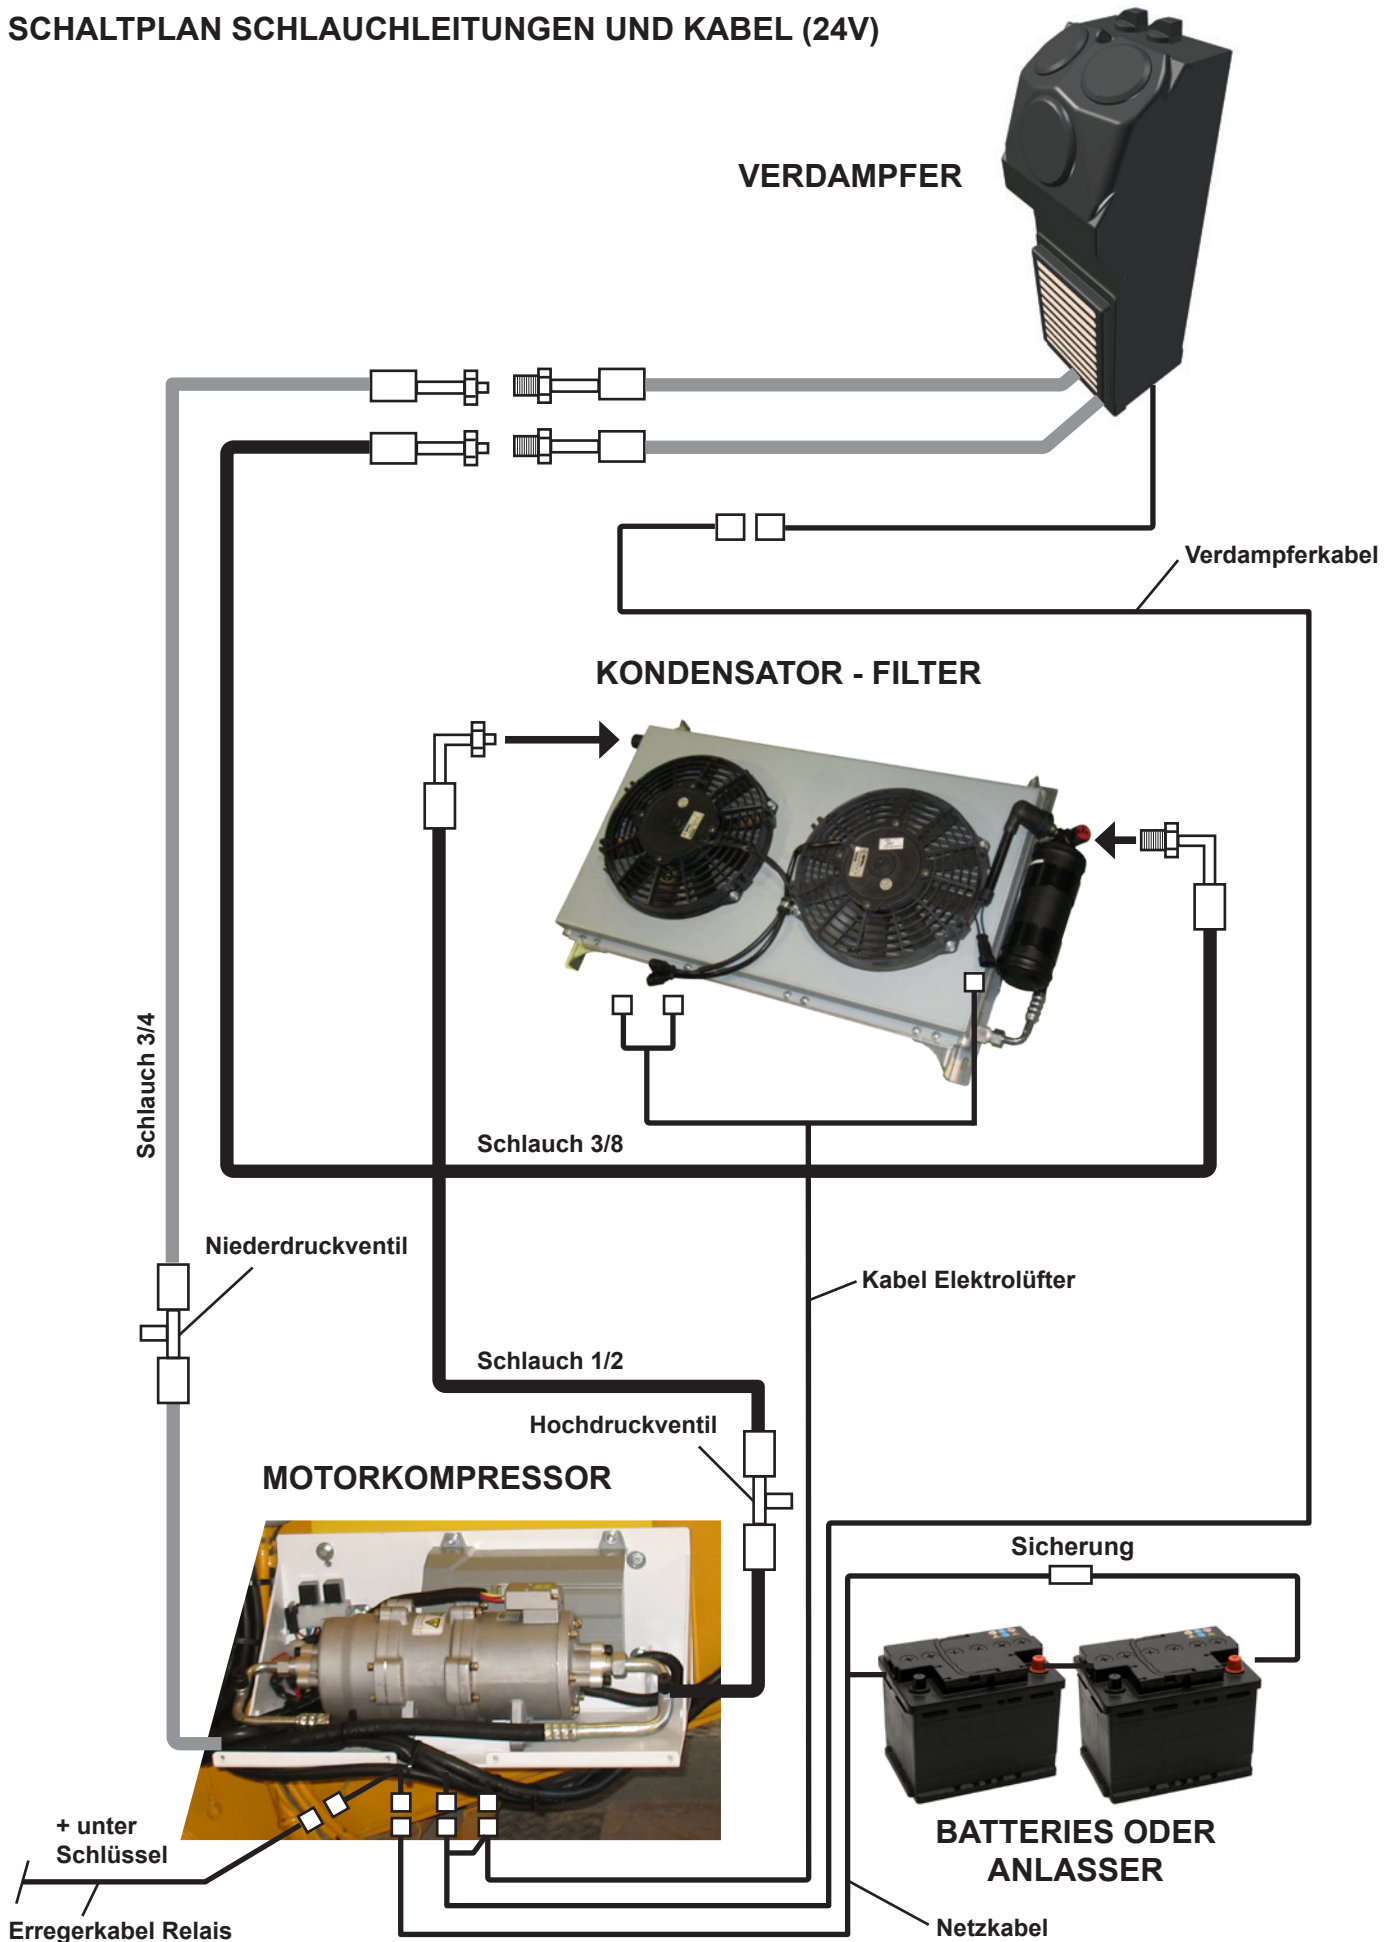

SCHALTPLAN SCHLAUCHLEITUNGEN UND KABEL (12V)

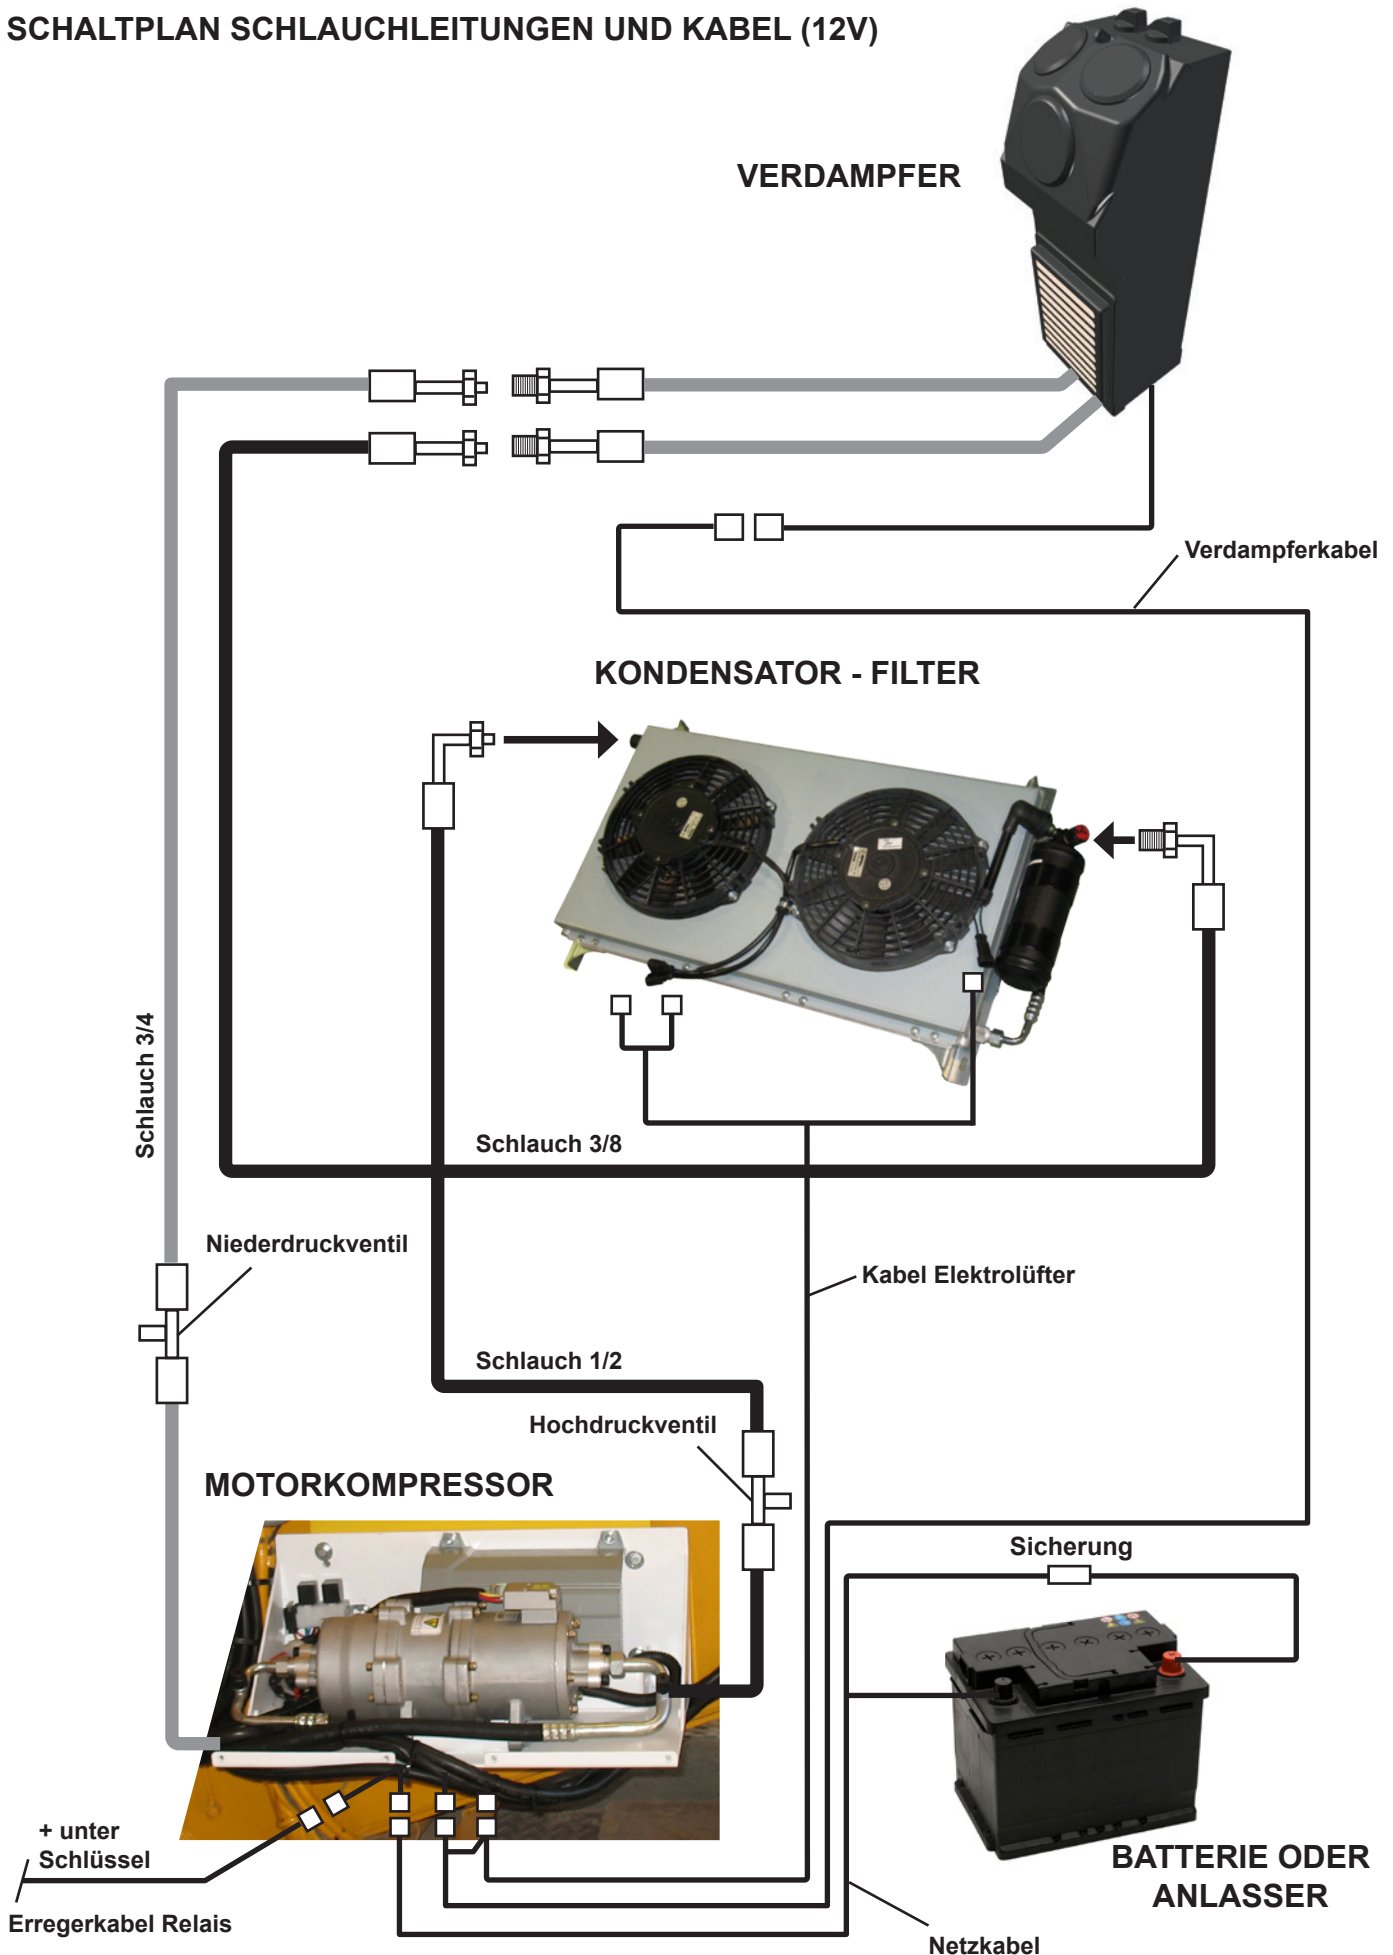


SCHLAUCH- UND KABELANSCHLUSS

1

Manometer der Ladestation anschließen und ein mindestens 30-minütiges Vakuum herstellen. Zuerst das Öl und danach das Kühlgas R-134a entsprechend folgender Tabelle einfüllen.

Gesamtlänge der Schläuche	C.C. einzufüllendes Öl	Einzufüllende Gasladung
6 m	20 c.c.	450 grs.
7 m	35 c.c.	
8 m	50 c.c.	500 grs.
9 m	65 c.c.	
10 m	80 c.c.	
11 m	95 c.c.	550 grs.
12 m	110 c.c.	
13 m	120 c.c.	
14 m	135 c.c.	600 grs.
15 m	150 c.c.	
16 m	165 c.c.	650 grs.
17 m	180 c.c.	

SCHALTPLAN

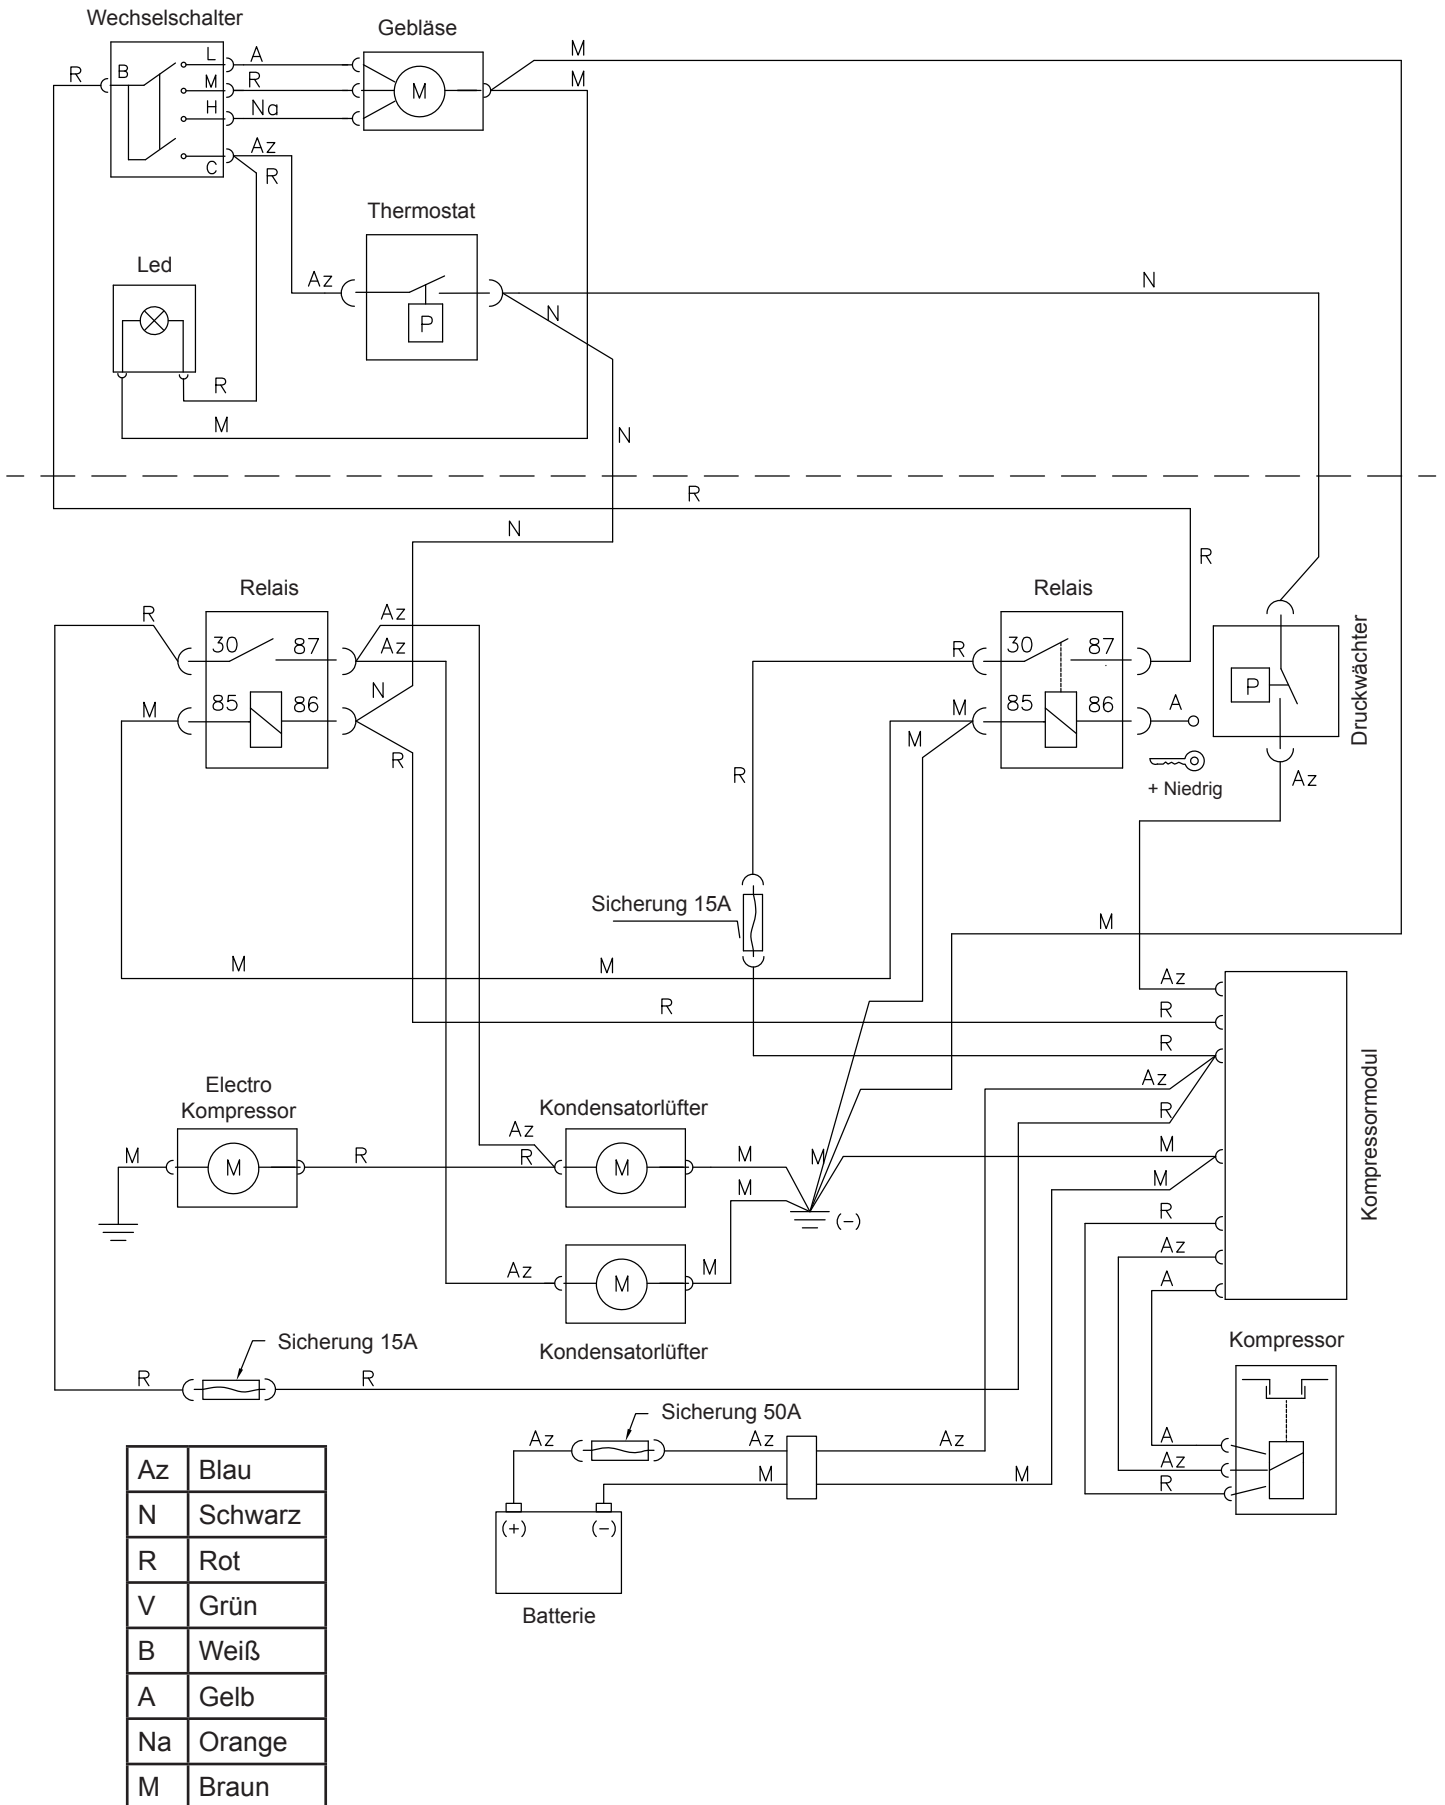

Ed:	31/01/2017
Md:	25/07/2017

b



Francisco Alonso, 6
28806 Alcalá de Henares, Madrid
SPAIN

Contact	Phone	Fax	E-Mail
Sales (Ventas Internacional)	+34 91 8770510	+34 91 8771158	sales@dirna.bergstrominc.com
Comercial Nacional	+34 91 8775841	+34 91 8836321	ventas@dirna.bergstrominc.com
Orders & Deliveries (Logística internacional)	+34 91 8775846	+34 91 8771158	export@dirna.bergstrominc.com
Orders & Deliveries (Logística nacional)	+34 91 8775840	+34 91 8836321	comercial@dirna.bergstrominc.com
Technical Assistance (Internacional)	+49 511 86679681	+49 511 86679710	technicalassistance@dirna.bergstrominc.com
Technical Assistance (Nacional)	+34 91 8775845	+34 91 883 6321	jcastillo@dirna.bergstrominc.com

www.dirna.com
www.bycool.com

	ATENCIÓN:	Dirna Bergstrom se reserva el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento de los datos contenidos en esta publicación, por razones técnicas o comerciales.
	NOTE:	<i>For technical and commercial reasons, Dirna Bergstrom reserves the right to change the data contained in this brochure.</i>
	ATTENTION:	Dirna Bergstrom se réserve le droit d'effectuer à tout moment des modifications des données reprises sur cette publication, pour des raisons techniques ou commerciales.
	HIWEIS:	<i>Dirna Bergstrom behält sich vor, aus technischen oder kaufmännischen Gründen jederzeit Änderungen der Angaben dieser Veröffentlichung vorzunehmen.</i>
	ATTENZIONE:	Dirna Bergstrom si riserva il diritto di effettuare modifiche in qualsiasi momento ai dati contenuti in questa pubblicazione, per motivi tecnici o commerciali.